


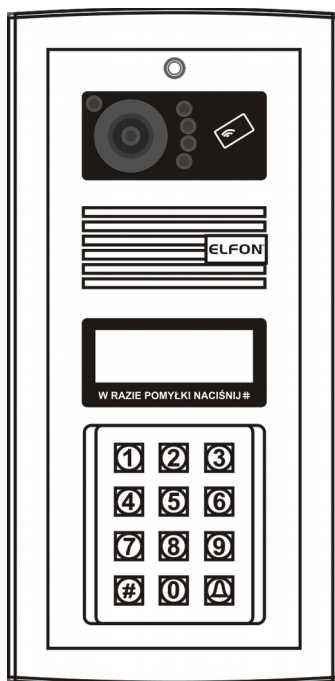

255V2 255RV2
SL255 SL255R SL255RC

Cyfrowe panele domofonowe serii

OPTIMA

Instrukcja instalacji i programowania
dla instalatorów

Rev. 29

ELFON[®]

© 2017 ELFON

Spis treści

1.Opis urządzenia	4
2.Dane techniczne	5
3.Opis wyprowadzeń	5
4.Zasilanie	5
5.Elektrozaczep	6
5.1.Otwarcie elektrozaczepu oraz przekaźnika	6
6.System audio	6
6.1.Ustawienie adresów w unifonach	7
7.System video	7
8.System wielowejsściowy	8
8.1.Video w systemie wielowejsściowym	9
9.Praca w systemie master-slave	9
10.Montaż	9
10.1.Wymiana wizytówki adresowej	9
11.Przykładowa instalacja	10
12.Instrukcja obsługi i programowania	11
12.1.Klawiatura	11
12.1.1.Wejście w menu „Ustawienia”	11
12.2.Struktura menu „Ustawienia”	11
12.3.Programy serwisowe	16
12.3.1.Numeracja lokali	16
Dodaj zakres	16
Usuń numerację	16
Kalkulator NR <-> SU	16
Numeracja dodatkowa	17
Numeracja ABCD	17
12.3.2.Testy Serwisowe	17
Unifony odebrane	17
Unifony źle podłączone	17
Test zaczepe	17
Test przekaźnika	17
Test komunikacji	17
Włącz tryb instalacji	18
Wersja firmware	18
12.4.Kontrola dostępu	18
12.4.1.Kod serwisowy	18
12.4.2.Serwisowe klucze RF	18
12.4.3.Sprawdź klucz RF	19
12.4.4.Numer seryjny	19
12.4.5.Strojenie RFID	19
12.4.6.Zmień tablice kodów /Zmień tablice kodów ogólnych	19
12.4.7.Zmień tablice kodów indywidualnych	19
12.5.Przywróć domyślne	19
12.5.1.Domyślne numery	19
12.5.2.Domyślne ustawienia ogólne	20
12.5.3.Domyślne kody ogólne	20
12.5.4.Domyślne ustawienia indywidualne	20
12.5.5.Kasuj indywidualne klucze RF	20
12.5.6.Kasuj pamięć kodów indywidualnych	20
12.5.7.Domyślne wszystko	20

12.6.Ustawienia ogólne	20
12.6.1.Opcje rozmowy	20
Czas rozmowy	20
Czas na zestawianie połączenia	20
Czas dzwonienia	20
Czas dzwonienia przy odebraniu	20
Przekieruj nieobsługiwane numery	21
12.6.2.Opcje zaczepu	21
Dźwięk zaczepu	21
Typ rewersyjny	21
Czas otwarcia elektrozaczepu	21
Otwieranie kodem ogólnym	21
Otwieranie kluczem ogólnym	21
Otwieranie dodatkowe	21
Czas otwierania dodatkowego	21
Procedura awaryjna	21
12.6.3.Opcje przekaźnika	21
Używaj jako zamek	22
12.6.4.Ogólne kody otwarcia	22
12.6.5.Ogólne klucze RFID	22
12.6.6.Tryb Wielowejściowy	22
12.6.7.Opcje różne	22
Wymagaj po numerze	22
Dźwięk klawiatury	22
Wieloton klawiszy (klawiatury)	22
Klawisz przekaźnik	22
Funkcja Serwis	22
Dom jednorodzinny	23
12.6.8.Przyciski OP-J4	23
12.7.Ustawienia indywidualne	23
12.7.1.Dzwonek i rozmowa	23
Melodia dzwonka	23
Głośność dzwonka	23
Czas dzwonienia	23
Unifon jako dzwonek	23
12.7.2.Otwieranie zamka	24
Otwieranie pierwszym przyciskiem	24
Otwieranie kluczem RF	24
Otwieranie kodem	24
Potwierdzenie użycia klucza RF	24
Potwierdzenie użycia kodu otwarcia	24
Potwierdzenie użycia błędnego kodu	24
12.7.3.Otwieranie przekaźnika	24
12.7.4.Kod otwarcia	24
12.7.5.Edytuj klucze RF	24
12.7.6.Wyłączenie unifonu	25
12.7.7.Włącz Autootwieranie	25
12.8.Zezwolenie na edycję	25
12.8.1.Zezwól na wszystko	25
12.8.2.Blokuj wszystko	25
13.Zasady bezpieczeństwa przy montażu i użytkowaniu	25
14.Ustawienia fabryczne	25
15.Rozwiązywanie typowych problemów	27

Spis oznaczeń występujących w instrukcji

255V2	Tylko dla paneli z serii 255V2 (255V2, 255RV2)
SL255	Tylko dla paneli z serii SL255 (SL255, SL255R, SL255RC)
RFID	Tylko dla paneli wyposażonych w czytnik RFID (255RV2, SL255R, SL255RC)
SL255RC	Tylko dla paneli wyposażonych w kamerę (SL255RC)
<i>do x.xxx</i>	Tylko dla paneli z oprogramowaniem w wersji do x.xxx (gdzie zamiast x.xxx występuje numer wersji oprogramowania)
<i>od x.xxx</i>	Tylko dla paneli z oprogramowaniem w wersji od x.xxx (gdzie zamiast x.xxx występuje numer wersji oprogramowania)

W przypadku braku jednego z oznaczeń przyjmuje się, że informacje zawarte w sekcji instrukcji są przeznaczone do wszystkich urządzeń których dotyczy instrukcja.

Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadcstwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne w zakresie instalacji urządzeń produkcji ELFON, KENWEI, LANZ potwierdzone certyfikatem.

1. Opis urządzenia

Panele OPTIMA to zaawansowane centrale domofonowe z cyfrowym wybieraniem, wyświetlaniem numeru i komunikatów na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym oraz funkcją kontroli dostępu realizowaną przez kodowe otwieranie drzwi wejściowych. Dodatkowo posiadają możliwość personalizacji ustawień dla każdego użytkownika systemu z osobna. W tabeli nr 1 zestawione są możliwości i przeznaczenie poszczególnych modeli paneli serii OPTIMA:

<i>Model</i>	<i>Czytnik RFID</i>	<i>Praca w systemie wielowejsciowym</i>	<i>Praca w systemie master-slave</i>	<i>Kamera</i>
OPTIMA 255V2	NIE	NIE	NIE	NIE
OPTIMA 255RV2	TAK	NIE	NIE	NIE
OPTIMA SL255	NIE	TAK	TAK	NIE
OPTIMA SL255R	TAK	TAK	TAK	NIE
OPTIMA SL255RC	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 1: Przeznaczenie paneli serii OPTIMA

Cechy ogólne:

- zintegrowana elektronika (wszystkie niezbędne elementy systemu w panelu),
- podświetlany, graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- podświetlana, wandaloodporna klawiatura
- dwużyłowa instalacja
- sekretność prowadzonych rozmów
- indywidualny, dla każdego lokalu, kod otwarcia i drugiego wejścia
- możliwość zmiany ustawień dla każdego z użytkowników z osobna
- kody ogólne, niezwiązanie z konkretnym lokalem
- możliwość podłączenia do 255 unifonów
- współpraca z różnymi elektrozaczepami (zmiany prądu 10..700mA)
- zdolność wykrycia stanu zwarcia instalacji dwużyłowej

Czytnik RFID:

- do 20 unikalnych kluczy RFID dla każdego lokalu
- do 8 unikalnych kluczy RFID, niezwiązanych z konkretnym lokalem

System wielowejsciowy:

- możliwość podłączenia do 4 paneli w instalacjach wielowejsciowych, ze wspólną linią unifonów

Kamera wideo:

- podświetlanie pola widzenia światłem podczerwonym,
- możliwość regulacji kąta widzenia obiektywu o 15 stopni w każdą stronę
- symetryczny sygnał wideo – większa odporność na zakłócenia

2. Dane techniczne

Zasilanie panelu	14 - 15AC
Pobór prądu podczas czuwania (bez elektrozaczeu)	350 mA 550 mA SL255RC
Pobór prądu podczas rozmowy (bez elektrozaczeu)	450 mA 650 mA SL255RC
Dopuszczalne obciążenie wyjścia elektrozaczeu (zaciski EZN i EZN)	do 700mA
Maksymalne obciążenie wyjścia dodatkowego (zaciski NO i CON)	1A 24VAC/DC
Temperatura pracy	-25° ÷ 55° C
Podświetlenie klawiatury	białe, dwustopniowe
Wymiary części podtynkowej	100x231x30 (mm)
Wymiary części nadtynkowej	124x258x11 (mm)
Wymiary obudowy nadtynkowej	100x231x57/48
RFID Standard RFID	EM4100 125kHz
SL255RC Kamera wideo	matryca CCD 1/3", 700 linii
Kąt widzenia kam. w poziomie	90°
Kąt widzenia kamery w pionie	62°

Tabela 2: Dane techniczne.

3. Opis wyprowadzeń

Nazwa	Opis	Nazwa	Opis
~	zasilanie	VG+	Wyjście wideo (+)
~	Zasilanie	VG-	Wyjście wideo (-)
EZ~	Zmiennoprądowe złącze elektrozaczeu	IS+	Interfejs szeregowy
EZ~	Zmiennoprądowe złącze elektrozaczeu	IS-	Interfejs szeregowy
EZN	„-” elektrozaczeu przy stałej polaryzacji	GND	Masa
EZP	„+” elektrozaczeu przy stałej polaryzacji	GND	Masa
NO	Przełącznik	LU	Linia unifonów
CON	Przełącznik	GND	Masa
		KE	Zewnętrzne wyzwalanie elektrozaczeu

Tabela 3: Opis złącz zewnętrznych

4. Zasilanie

Panel należy zasilć napięciem **14-15V AC** do złącz oznaczonych ~. Zaleca się użycie dostępnych w ofercie firmy ELFON zasilaczy AC20 lub AC30. Należy pamiętać o dopasowaniu grubości przewodów zasilających do odległości panelu od zasilacza.

Pojedyncze przewody kabla UTP 4x2x0,5 mają średnicę 0,5mm co odpowiada przekrojowi 0,2mm² i nie umożliwiają zasilania urządzeń ELFON. Skręcenie przewodów zasilających w parę umożliwia zasilanie na odległość do 5m.

! Każdy panel należy zasilać z osobnego zasilacza

Średnica [mm]	Przekrój [mm ²]	Maksymalna odległość [m]
1,15	1,00	10
1,29	1,32	15
1,45	1,50	20
1,63	2,00	30
1,83	2,50	50

Tabela 4: Dobór przewodów zasilających

5. Elektrozaczepek

W zależności od rodzaju elektrozaczepek, tj. czy działa on na napięcie zmienne czy na napięcie stałe podpiną się go do pary złącz EZ~ lub do złącz EZN i EZP.

Zaleca się stosowanie elektrozaczepek na napięcie 12V AC/DC, o poborze prądu nie większym niż 0,7A.

5.1. Otwarcie elektrozaczepek oraz przekaźnika

Aby otworzyć elektrozaczepek należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Wybrać + numer lokalu + indywidualny kod otwarcia + ,
- Wybrać + kod ogólny + ,
- Poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi na unifonie w trakcie prowadzenia rozmowy. Jeżeli połączenie panelu z unifonem nie jest zestawione nie ma możliwości otwierania elektrozaczepek przyciskiem otwierania unifonu,
- Poprzez naciśnięcie przycisku podłączonego do wejścia KE – wymagane zastosowanie trzeciej żyły, możliwość otwierania bez wywołania
- RFID** Poprzez przyłożenie zapisanego klucza RFID do panelu.

Aby uruchomić dodatkowy przekaźnik należy:

- Wybrać + numer lokalu + indywidualny kod otwarcia + ,
- wybrać + kod ogólny + .


! Jeśli funkcje przekaźnika: *Używaj jako Zamek, Otwieranie kodem ogólnym oraz Otwieranie kodem* są wyłączone, komunikat „WPISZ KOD 2:” nie pojawia się

6. System audio

Unifony należy podpiąć do złącz LU (linia unifonów) i GND (masa). Pamiętać należy o dopasowaniu grubości przewodów do odległości panelu od najdalszego unifonu. Zaleca się użycie unifonów OP-U7 lub OP-U7/3 firmy ELFON.

Średnica Przewodu	Maksymalna odległość [m]
YTKSY 1x2x0,5mm	350
YTKSY 1x2x0,8mm	600


Tabela 5: Długości przewodów podpiętych do linii unifonów

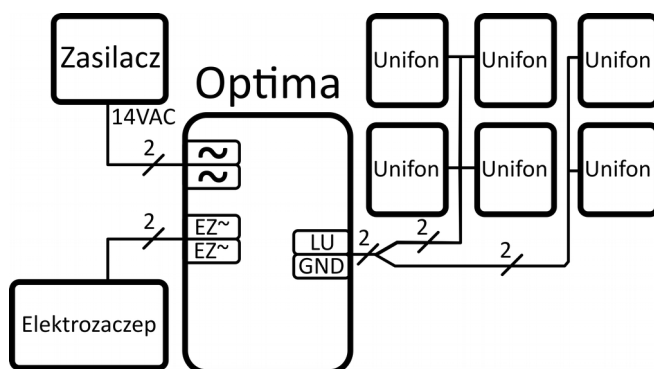

Ilustracja 1: Schemat podłączenia instalacji domofonowej

6.1. Ustawienie adresów w unifonach

Każdy unifon musi posiadać inny adres. W unifonach OP-U7 i OP-U7/3 adres ustawia się poprzez założenie zworek na piny przy liczbach których **suma jest docelowym adresem**. Np. dla adresu 157 należy założyć zworki przy liczbach 128, 16, 8, 4 i 1, gdyż $128+16+8+4+1=157$.




Ilustracja 2: Piny w unifonach OP-U7 i OP-U7/3

7. System video SL255RC

Panel SL255RC współpracuje **tylko** z monitorami Elfon **OP-VM3**, **OP-VM4** i **OP-VM7**. Możliwe są instalacje mieszane, w których część lokatorów posiada monitor a część unifony. Na każde cztery monitory wideo potrzebny jest jeden moduł rozdzielacza **OP-VR4**. Prawidłowa konfiguracja systemu wymaga doprowadzenia do każdego z użytych rozdzielaczy linii audio i linii wideo. Zaleca się zastosowanie dwuparowej skrętki telefonicznej o średnicy $>0.5 \text{ mm}^2$. W przypadku linii wideo bardzo ważne jest aby przewody do przesyłu sygnału wideo były skręcone w parę. Więcej informacji na temat sposobu prowadzenia połączeń między modułami rozdzielacza OP-VR4 a monitorami można znaleźć w instrukcjach „OP-VR4 4-kanalowy rozdzielacz sygnału wideo instrukcja instalacji” oraz „OP-VM wideomonitor instrukcja instalacji i użytkowania”.


Średnica Przewodu	Maksymalna odległość [m]
YTKSY 1x2x0,5mm	200
YTKSY 1x2x0,8mm	350

Tabela 6: Długości przewodów podpiętych do linii video

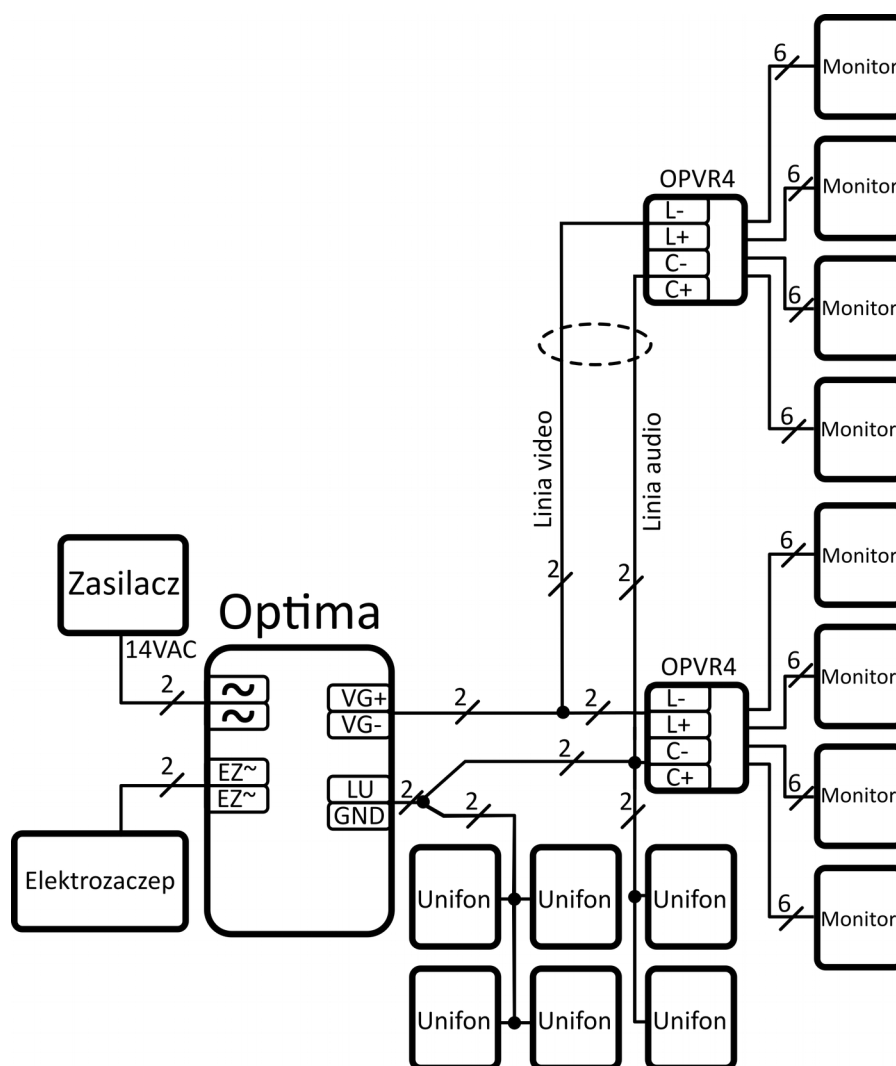

Ilustracja 3: Przykład systemu mieszanego z użyciem rozdzielaczy OP-VR4 oraz 8 monitorów OP-VM

Ostatnim etapem instalacji systemu wideo jest wyregulowanie położenia obiektywu kamery panelu Optima SL255RC. Służy do tego manipulator, do którego dostęp znajduje się w bocznej ścianie osłony panelu. Regulacja wychylenia kąta obiektywu kamery panelu możliwa jest w zakresie 15 stopni w każdym kierunku.

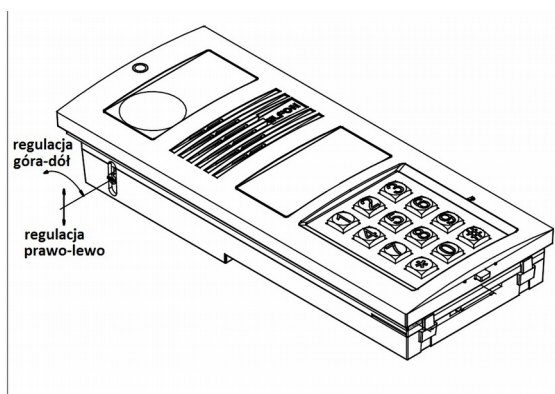


Ilustracja 4: Regulacja położenia obiektywu kamery panelu Optima SL255RC

8. System wielowejściowy SL255


Panele cyfrowe z serii OPTIMA SL255 są przystosowane do pracy w systemie wielowejściowym. Możliwe jest zbudowanie systemu z maksymalnie **czterema** wejściami. Linię unifonów podłączyć należy równolegle do zacisków LU oraz GND każdego z paneli. Panele komunikują się ze sobą za pomocą linii transmisji danych IS. W przypadku systemu dwuwejściowego jest to komunikacja bezpośrednia, natomiast w systemie w którym pracują więcej niż 2 panele komunikacja odbywa się za pośrednictwem modułu komunikacyjnego OPH4MS. Moduł komunikacyjny OPH4MS jest niezbędny bez względu na liczbę paneli w systemie w każdej instalacji wielowejściowej w której stosowane są inne urządzenia podłączone do magistrali IS – elektroniczna lista lokatorów OP-EL, moduł wybierania czteroprzyciskowego OP-J4. Podobnie w każdej wielowejściowej instalacji wideo (z użyciem paneli Optima SL255RC) moduł komunikacyjny OPH4MS jest niezbędnym elementem systemu.




W przypadku w którym w systemie występują jedynie panele SL255 z jednym OPH4MS nie ma znaczenia czy linia unifonów jest podpięta między panelami, czy do OPH4MS.

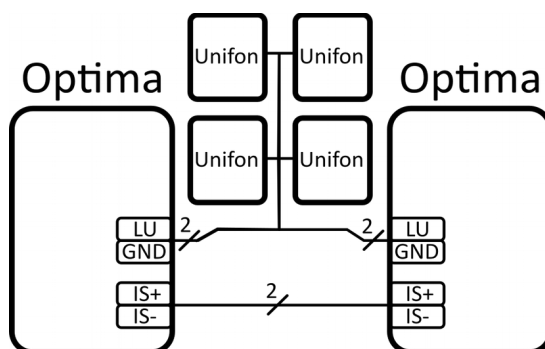

Ilustracja 5: Praca paneli SL255 z komunikacją bezpośrednią (tylko 2 panele)

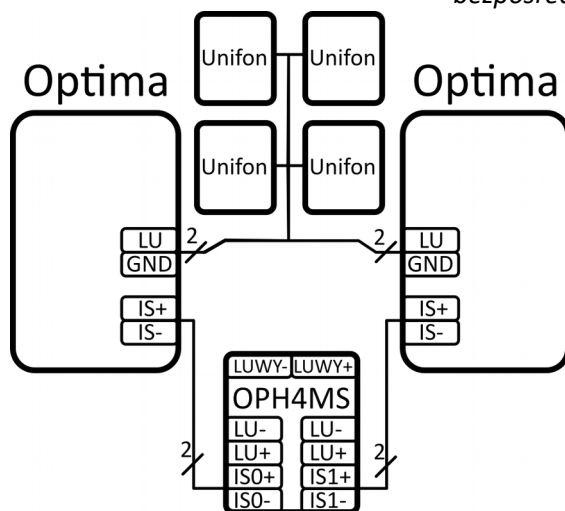

Ilustracja 6: Praca paneli SL255 z komunikacją z wykorzystaniem OPH4MS z linią unifonów podłączoną między panelami (do 4 paneli)

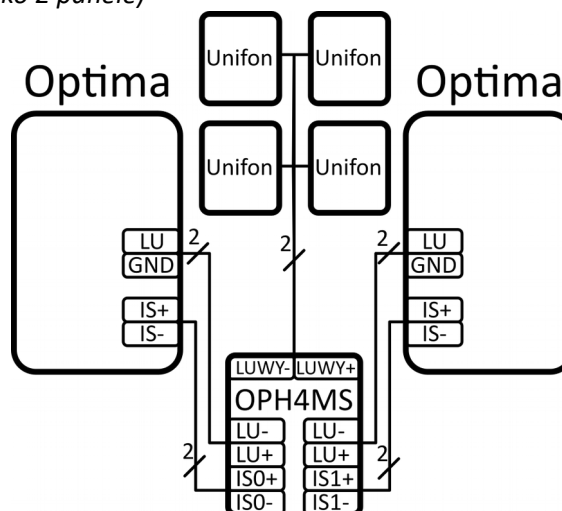


Ilustracja 7: Praca paneli SL255 z komunikacją z wykorzystaniem OPH4MS z linią unifonów podłączoną do OPH4MS (do 4 paneli)



Moduł komunikacyjny OP-H4MSV2 nie wymaga aktywacji kanałów, do których podpięte są panele SL255, ustawiają się one automatycznie.

8.1. Video w systemie wielowejściowym **SL255RC**

Wykorzystując moduł OP-VP4 można zastosować system wideo w systemie wielowejściowym. OP-VP4 współpracuje z OP-H4MS i automatycznie przełącza sygnał video.

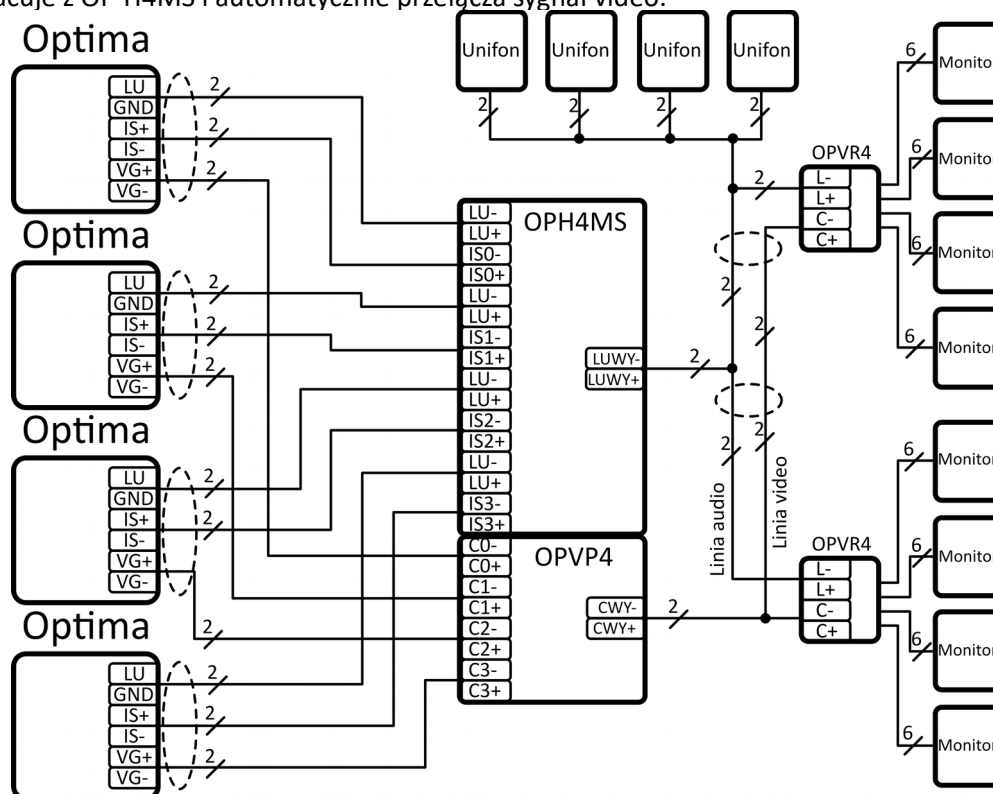

Ilustracja 8: Praca paneli SL255RC z komunikacją z wykorzystaniem OPH4MS i OP-VP4

9. Praca w systemie master-slave **SL255**

Panele cyfrowe z serii OPTIMA SL255 są przystosowane do pracy w systemie Master-Slave wraz z panelami OPTIMA MA765. Więcej informacji na temat systemów Master-Slave można znaleźć w dokumencie „Instrukcja systemu Master-Slave”.

10. Montaż


Panel należy zamontować na ścianie budynku lub słupku. Zalecana wysokość instalacji to 160cm. Panel musi być zamontowany pionowo.

10.1. Wymiana wizytówki adresowej

Instalator ma możliwość umiejscowienia w oknie adresowym panelu własnej wizytówki adresowej. W tym celu należy poluzować wkręt blokujący znajdujący się w tylnej części plastikowej osłony panelu, w otworze oznaczonym BS. Następnie naciskając na lewą część szybki okna adresowego, przesunąć szybki poprzecznie w lewo co umożliwi jej wyciągnięcie. Własną wizytówkę adresową należy umieścić w foliowej osłonie znajdującej się pod szybki okna adresowego. Po umieszczeniu całości z powrotem w oknie adresowym należy pamiętać o dokręceniu wkrętu blokującego.

11. Przykładowa instalacja

Na ilustracji 9 pokazano przykładowy schemat połączeń między panelem OPTIMA SL255RC a urządzeniami peryferyjnymi: elektrozaczepem, bramą, elektroniczną listą lokatorów OP-EL, modułem komunikacyjnym OP-H4MS, unifonem trzyprzyciskowym OP-U7/3 (z zastosowanym przyciskiem KE do otwierania elektrozaczepu bez potrzeby nawiązania połączenia), dodatkowym przyciskiem otwierającym elektrozaczep, przetwornikiem sygnału video OP-VP4, rozdzielaczem sygnału video OP-VR4 i wideomonitorom OP-VM7 z podłączonym przyciskiem dzwonka.

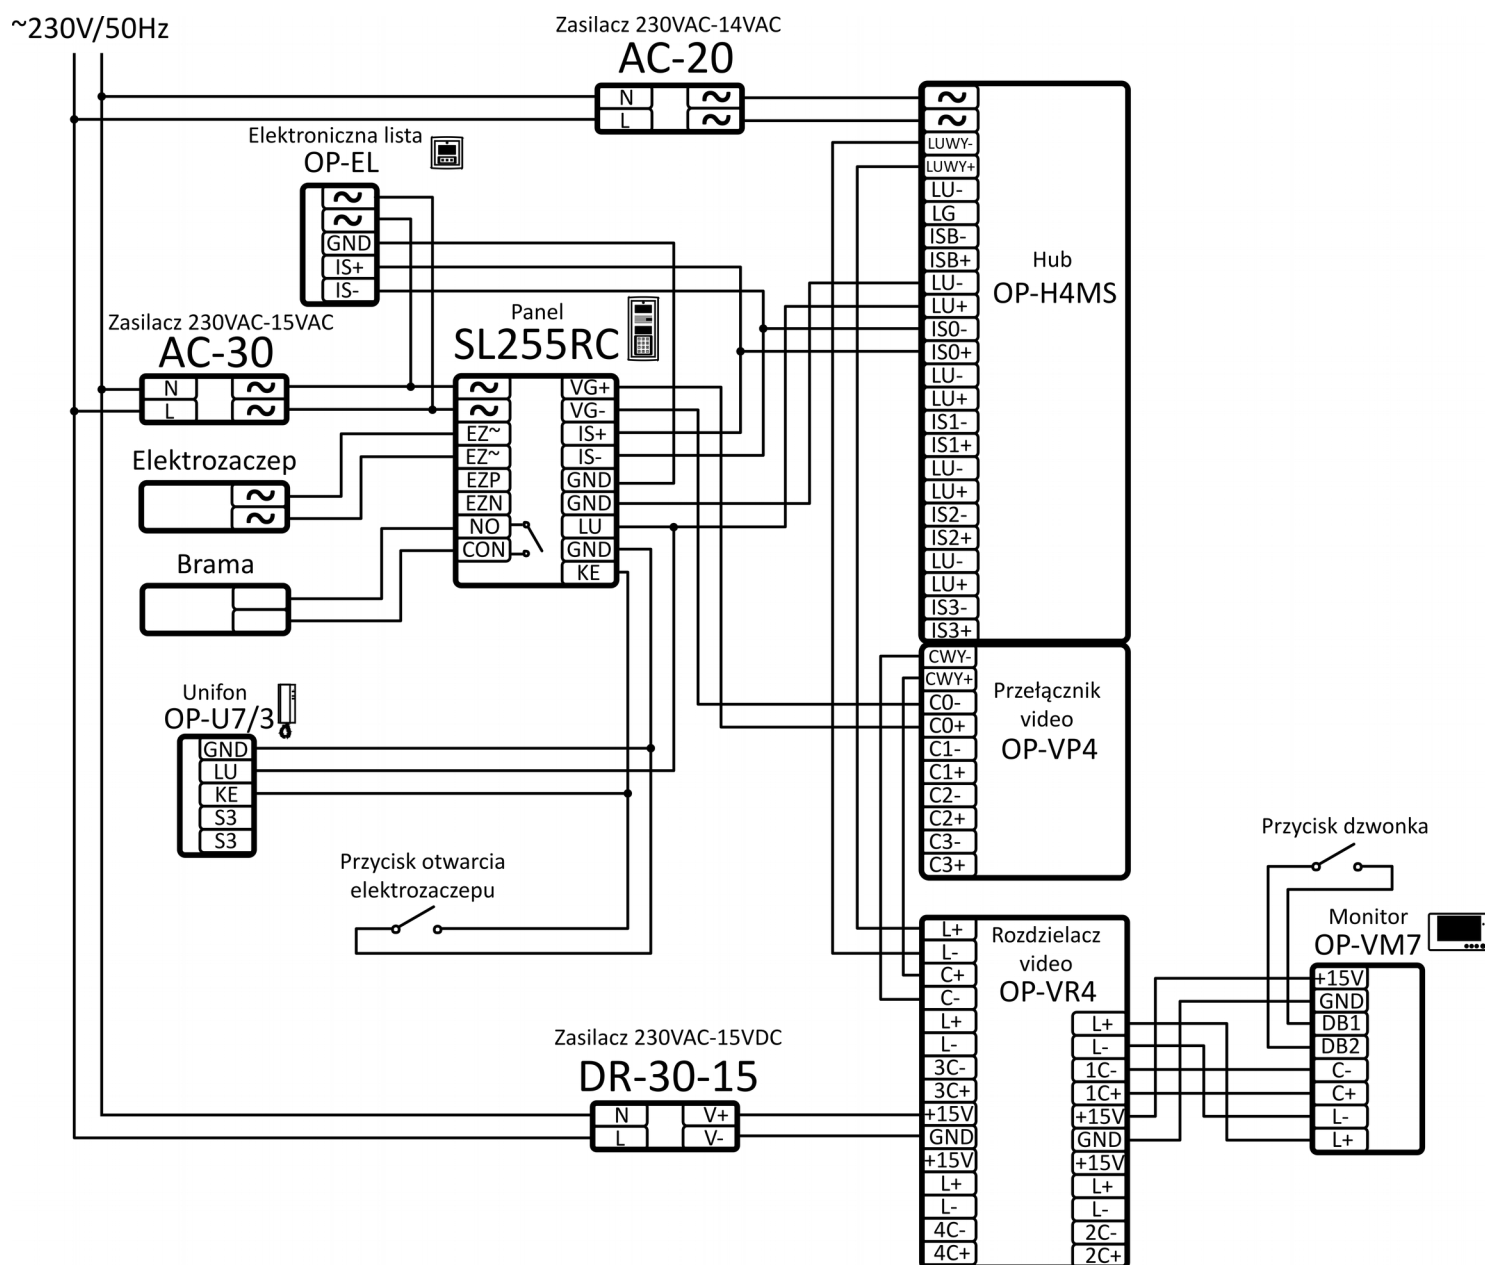

Ilustracja 9: Przykładowa instalacja

12. Instrukcja obsługi i programowania

Możliwa jest zmiana szeregu parametrów pracy panelu. Zmiany dokonywać może zarówno instalator jak i użytkownik. Zakres zmian, na które zezwala panel cyfrowy rozróżniony jest przez kody. Dostęp do wszystkich funkcji zabezpieczony jest hasłem instalatora. Dostęp do funkcji związanych bezpośrednio z tylko jednym lokalem chroniony jest hasłem użytkownika. Instalator może ograniczyć dostęp zwykłych użytkowników do niektórych lub wszystkich funkcji.

12.1. Klawiatura

W zależności od trybu pracy w jakim znajduje się panel cyfrowy klawiatura i jej klawisze pełnią różne funkcje.

Podczas normalnej pracy po naciśnięciu klawisza  na ekranie pojawi się symbol dzwonka. Za pomocą # kasujemy wprowadzone symbole bądź przerywamy ostatnią operację.

Podczas pracy w menu *Ustawienia* klawisze **7, 8, 9** oraz **0** przyjmują funkcje strzałek, odpowiednio: lewo, góra, prawo, dół, natomiast klawisze oznaczone  i # zatwierdzają lub anulują wybór. Na ilustracjach 4 i 5 przedstawiono klawiaturę i funkcje klawiszy we wspomnianych trybach pracy.

12.1.1. Wejście w menu „Ustawienia”


Należy:

- Wcisnąć 3 razy przycisk  (lub 4 razy w wypadku włączonego zezwolenia na edycję),
- Wpisać kod serwisowy,
- Zatwierdzić wciskając przycisk .




Kod serwisowy dostarczany jest wraz z panelem na karcie kodów.


12.2. Struktura menu „Ustawienia”

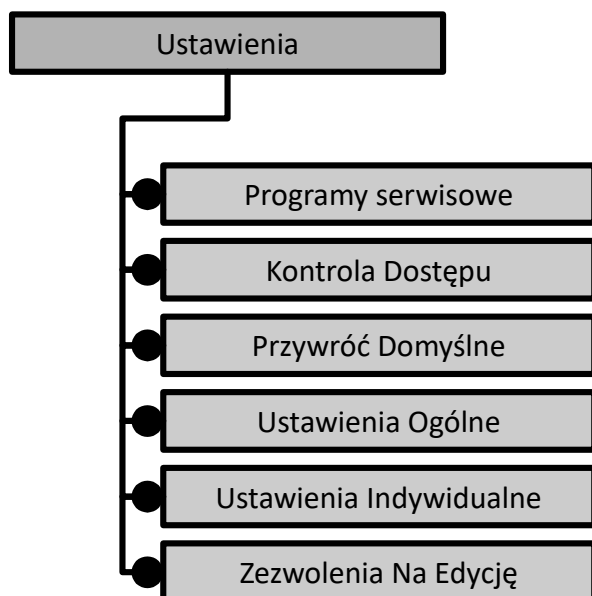


Ilustracja 12: Struktura najwyższego poziomu menu „Ustawienia”

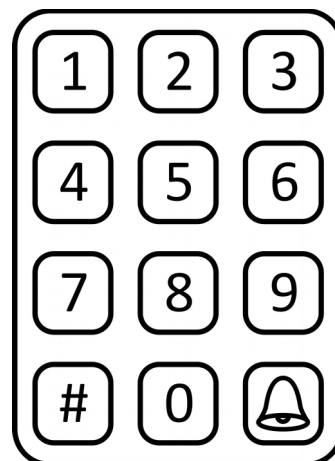


Ilustracja 10: Funkcje klawiszy podczas normalnej pracy.

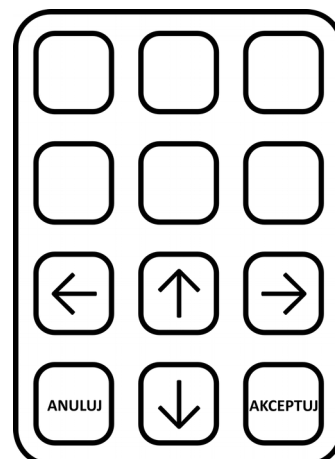


Ilustracja 11: Funkcje klawiszy podczas pracy w menu ustawienia.

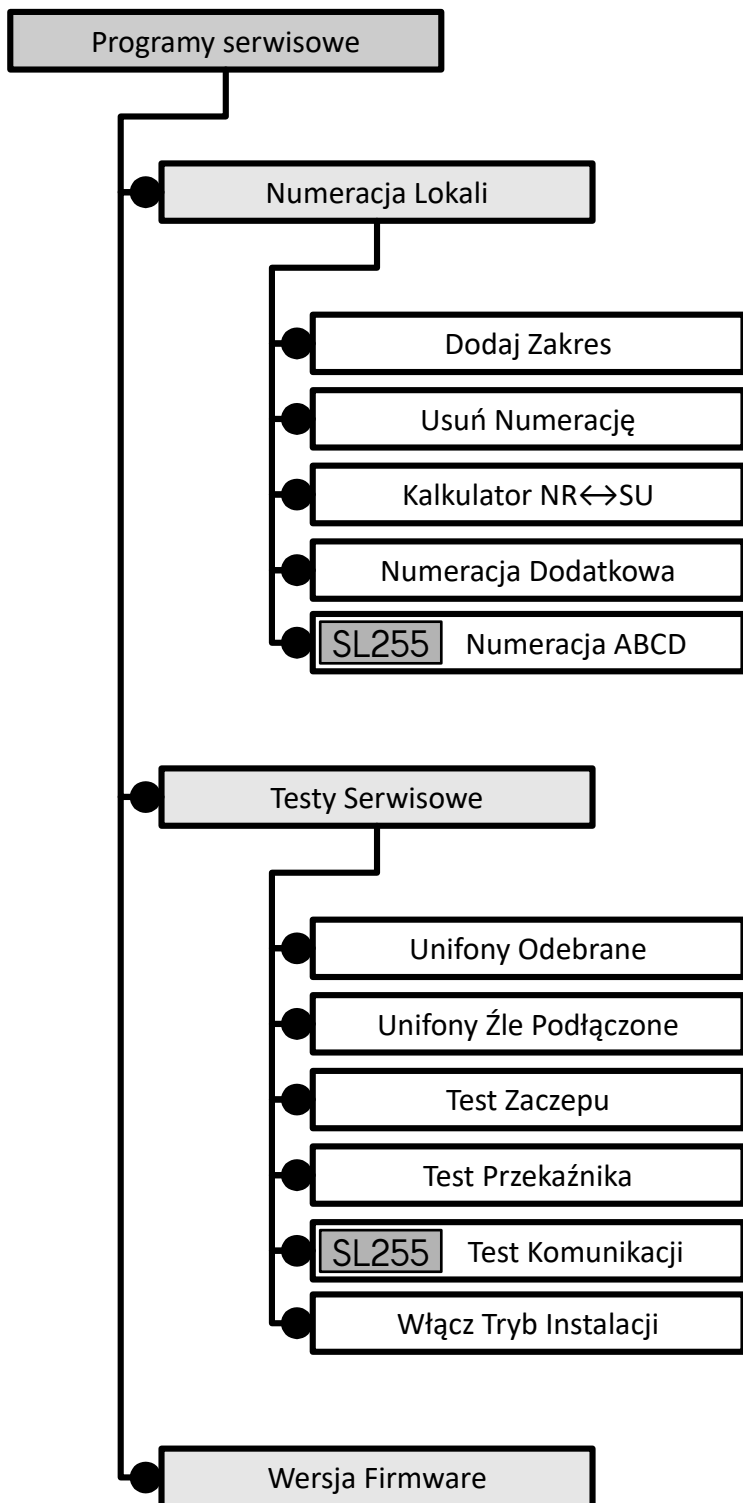


Ilustracja 13: Struktura podmenu „Programy Serwisowe”

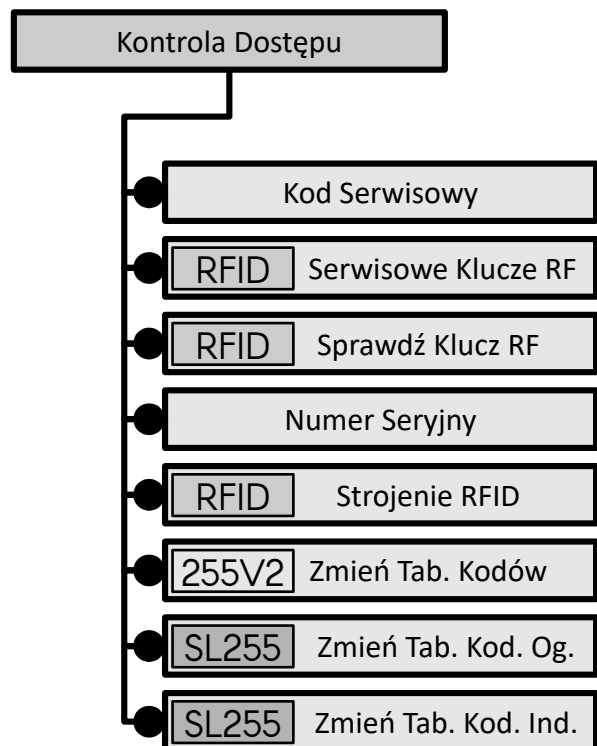


Ilustracja 14: Struktura podmenu „Kontrola Dostępu”

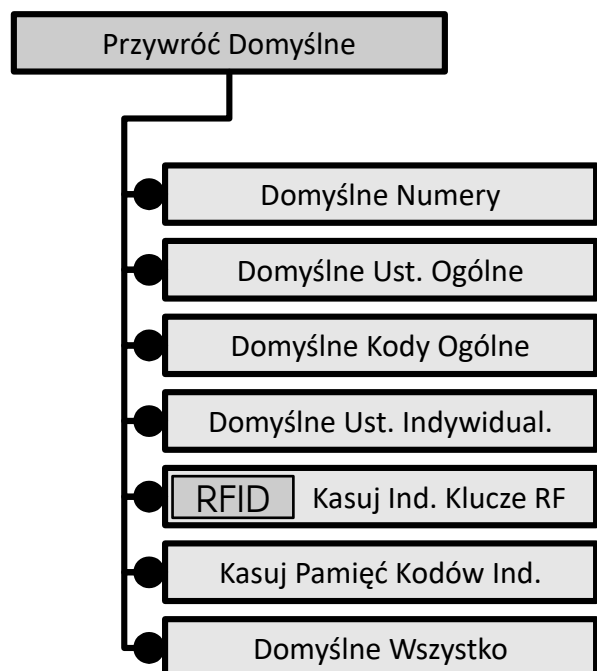


Ilustracja 15: Struktura podmenu „Kontrola Dostępu”

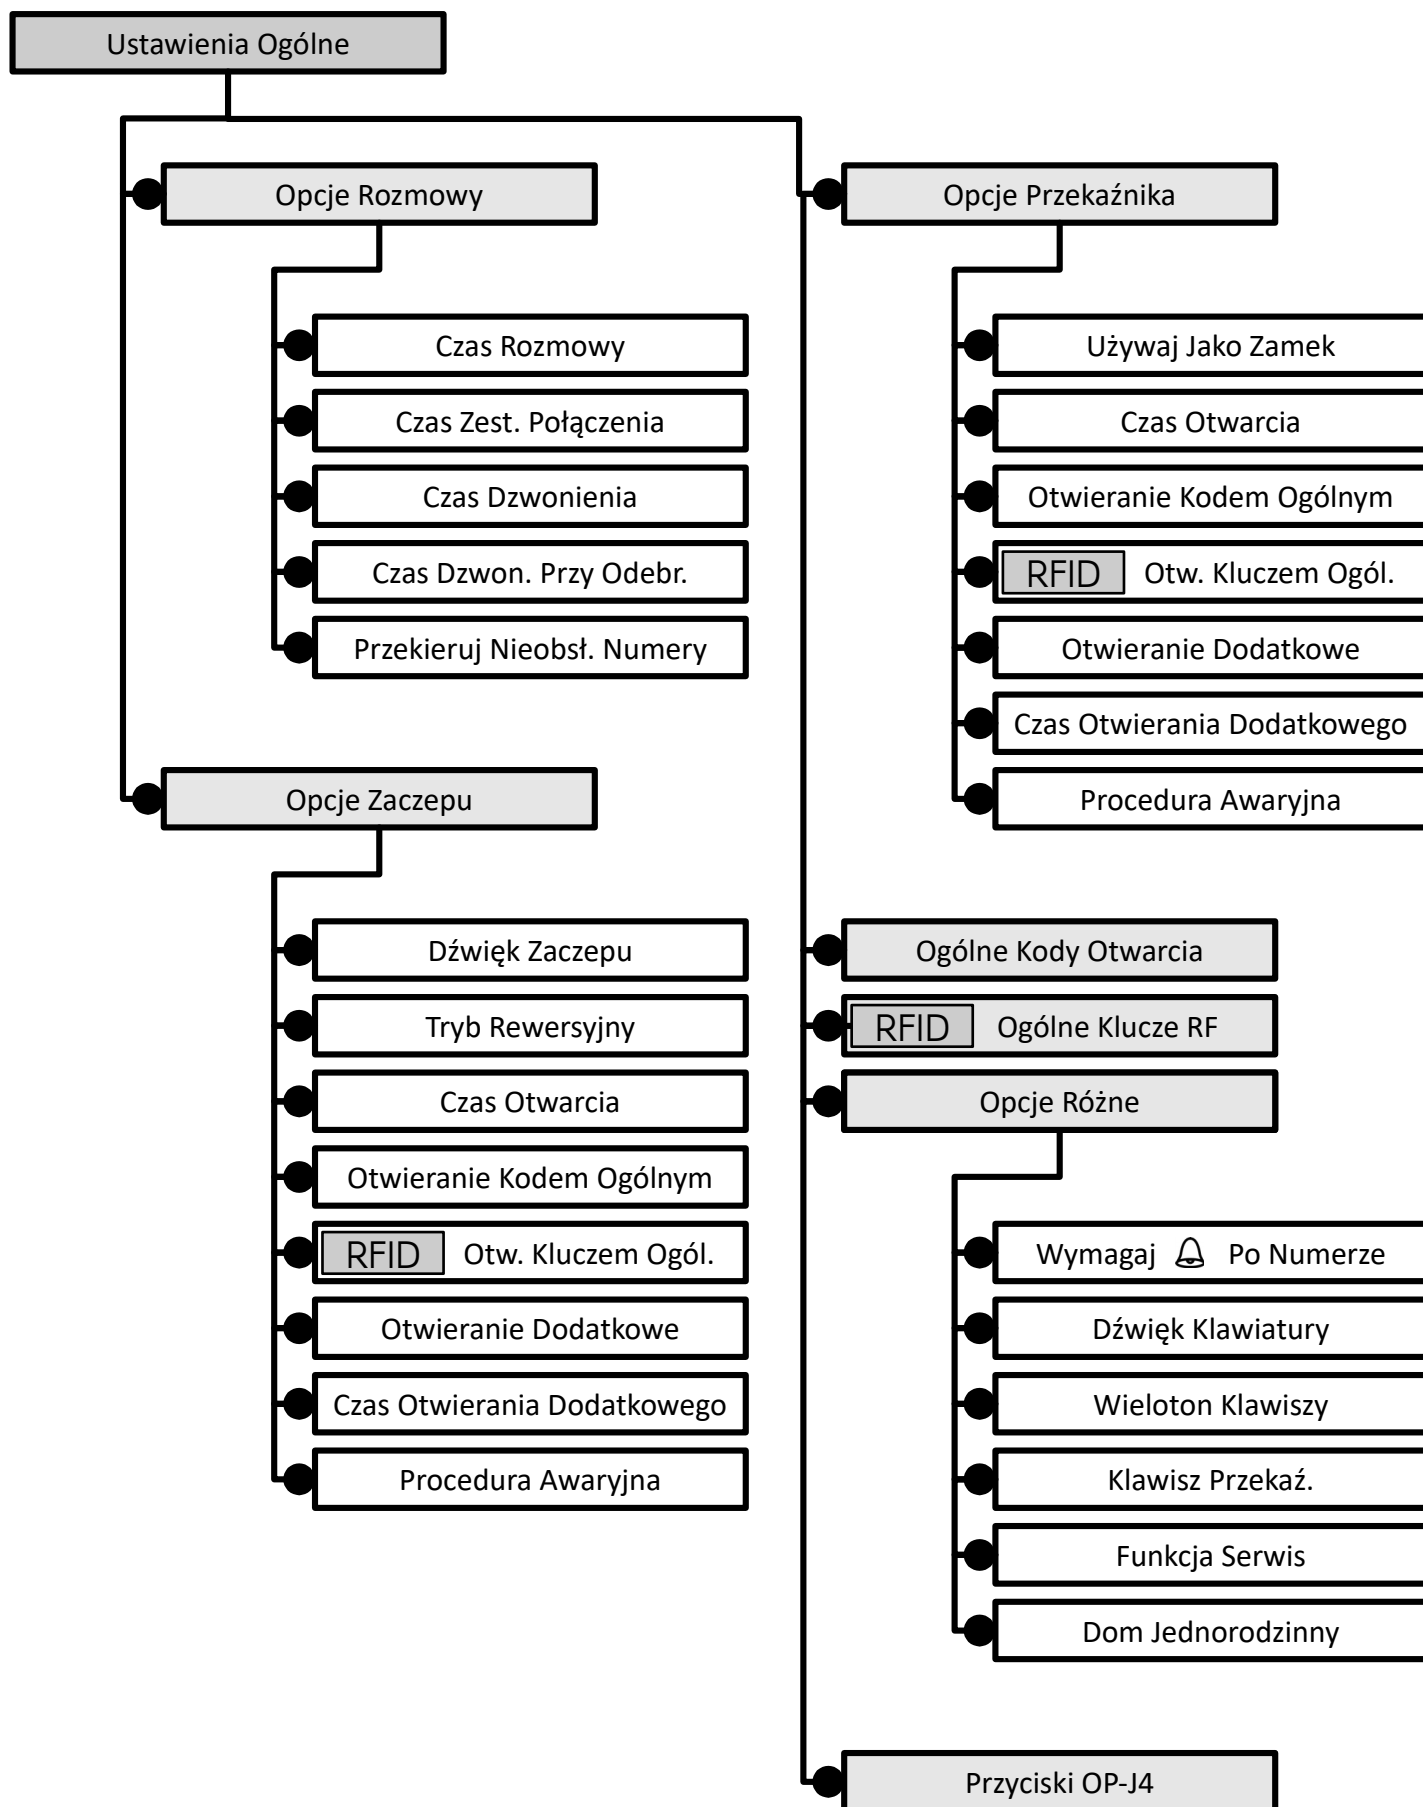

Ilustracja 16: Struktura podmenu „Ustawienia Ogólne”

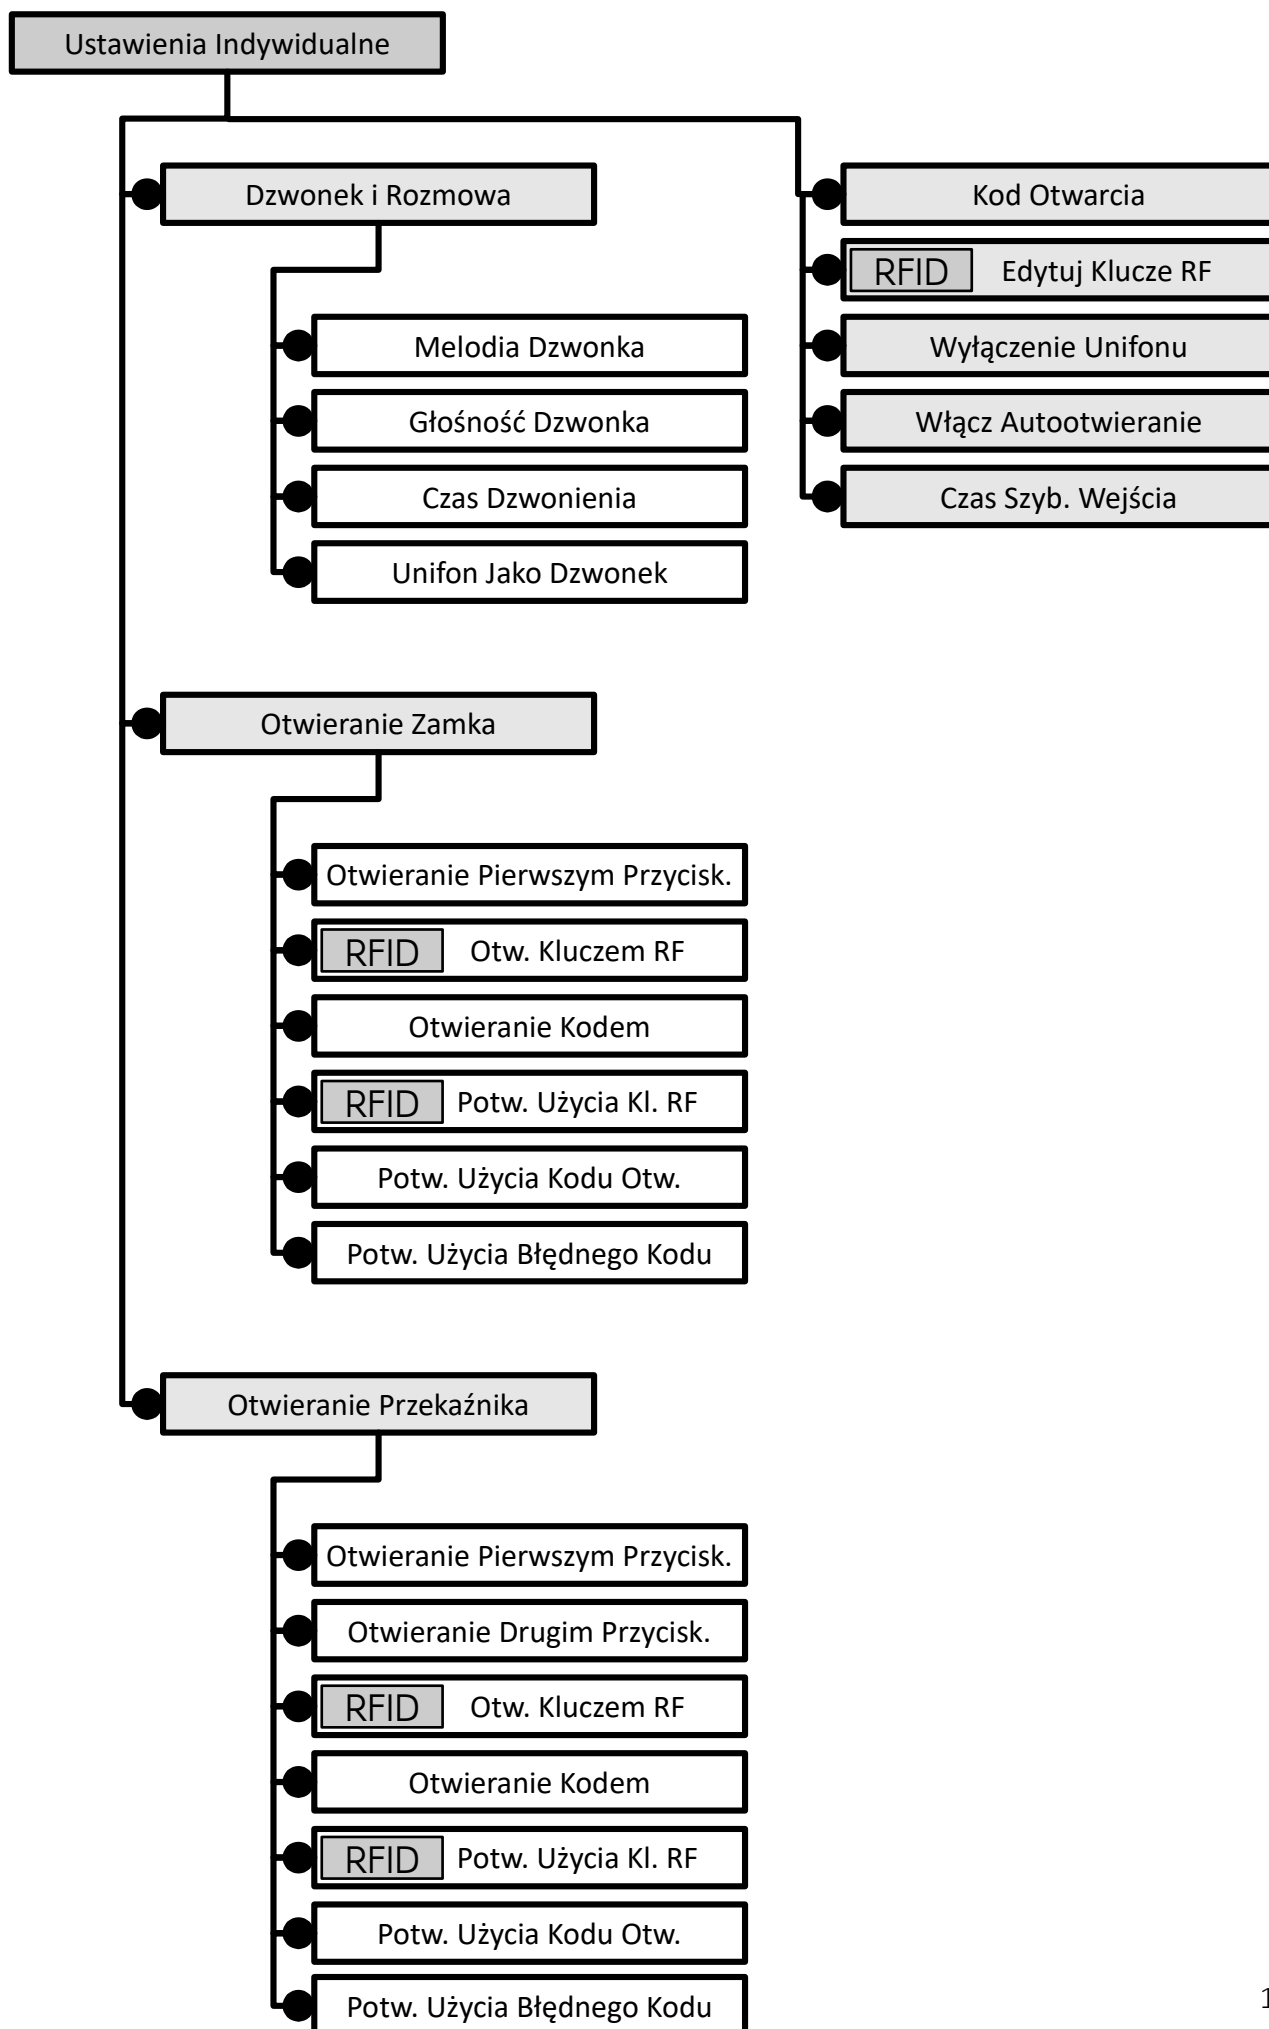

Ilustracja 17: Struktura podmenu „Ustawienia Indywidualne”

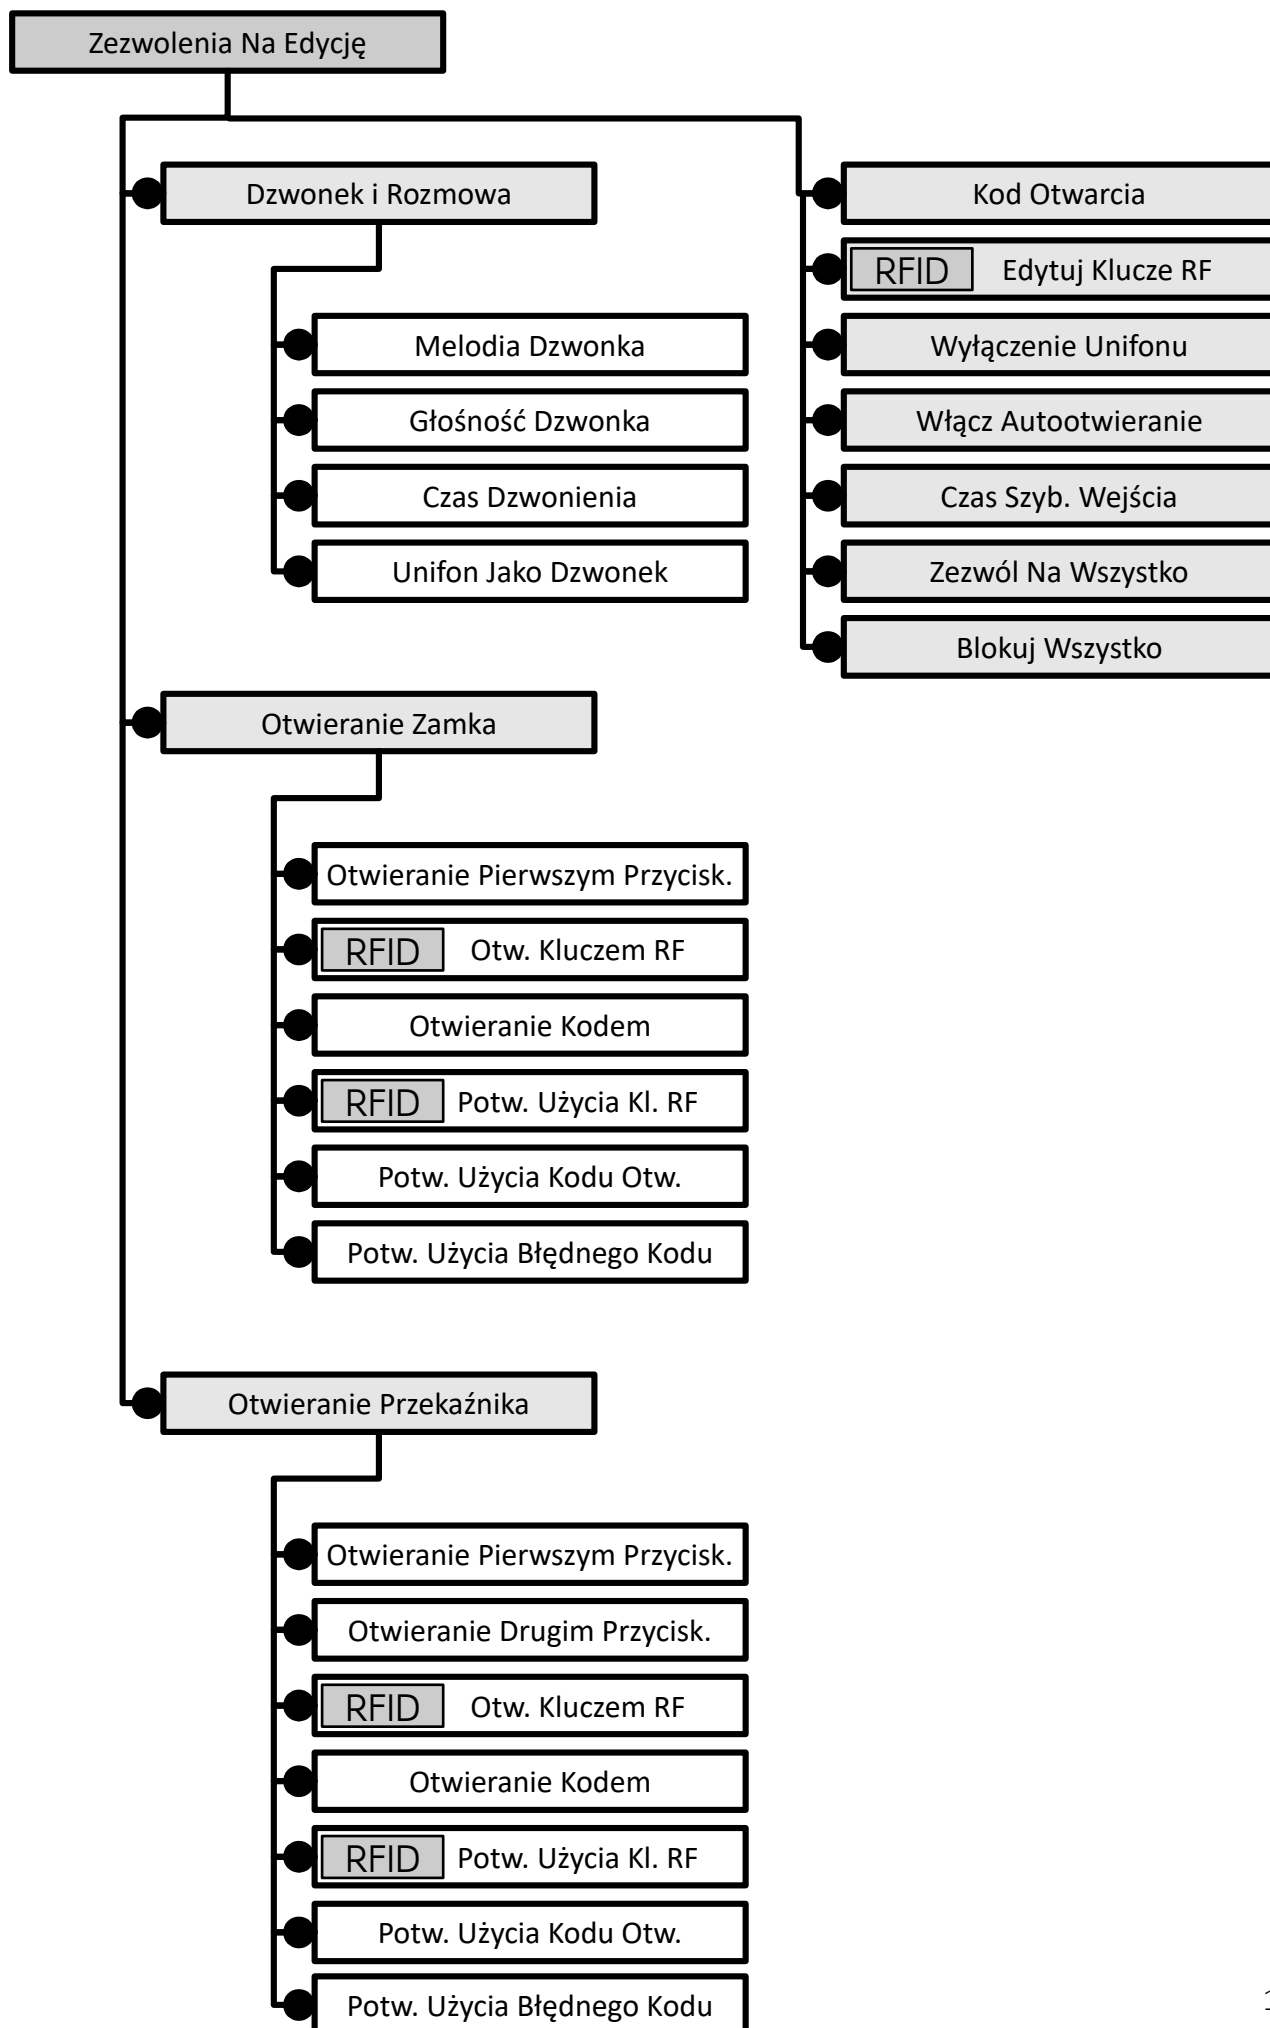

Ilustracja 18: Struktura podmenu „Zezwolenie Na Edycję”

12.3. Programy serwisowe

12.3.1. Numeracja lokali

Dodaj zakres – dodaje zakres numerów lokali, z którymi może zostać nawiązane połączenie,

Usuń numerację – usuwa wszystkie dodane zakresy.

Kalkulator NR <-> SU – kalkulator przeliczający numer lokalu na numer fizyczny unifonu

NR oznacza numer lokalu natomiast SU oznacza numer fizyczny unifonu.

Dodatkowo funkcja ta pozwala na ręczną edycję przypisania numerowi lokalu numeru fizycznego.

Numeracja Dodatkowa – pozwala na zapisanie dodatkowych 6 przypisań NR ↔ SU, przy czym do jednej słuchawki unifonu można przypisać kilka numerów lokali.

Numeracja ABCD – pozwala na poszerzenie numeracji o literę.

Dodaj zakres

Domyślnie numery mieszkań w panelu odpowiadają adresom unifonów, tj. jeśli w panelu wpisemy numer 31 zadzwonimy na unifon adresowany numerem 31. Można jednak to zmienić, co jest przydatne gdy występują numery mieszkań większe niż 255. System rozróżnia dwa rodzaje numerów:

- NR - numer logiczny czyli numer mieszkania (1-9999)
- SU - adres fizyczny czyli adres unifonu ustawiony za pomocą zwerek (1-255) (Patrz ilustracja 2)

Aby zapobiec sytuacji, w której panel próbuje się połączyć z nieistniejącym unifonem należy **dodać zakres** numerów, z którymi panel ma się łączyć. Funkcja dodawania zakresu przyporządkowuje numery mieszkań w miarę możliwości do odpowiadających adresów unifonów. Jeżeli cały wprowadzony zakres przypisany jest zgodnie z numeracją, zostanie to zasygnalizowane komunikatem „**NUMERACJA DODANA – ZGODNIE Z ADRESAMI**”. W przypadku w którym nie można w ten sposób przyporządkować numeru mieszkania jest on przypisywany najniższemu wolnemu adresowi unifonu a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**NUMERACJA DODANA – NIEZGODNIE Z ADRESAMI**”. Jeśli wprowadzany zakres jest niepoprawny (koniec zakresu ma większą wartość liczbową niż początek) urządzenie zakomunikuje to napisem „**ZAKRES NIEPOPRAWNY**”. Podobne komunikaty pojawią się na wyświetlaczu po wpisaniu zakresu większego niż 255 („**ZAKRES ZA DUŻY**”) oraz gdy wszystkie adresy unifonów są już zajęte („**ZAKRES PEŁNY**”). Wprowadzenie numeru z zakresu spowoduje wywołanie odpowiadającego mu unifonu, a podanie numeru spoza zakresu zostanie zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem „**ZŁY NUMER**”.

By wprowadzić zakres należy Wybrać **Dodaj Zakres**, podać początek zakresu i zatwierdzić naciskając , podać koniec zakresu i zatwierdzić naciskając .

Usuń numerację

Usuwa dodane zakresy numerów lokali.



Opcja *Usuń Numerację* kasuje również wszystkie ustawienia indywidualne danego mieszkania WŁĄCZNIE Z ZAPISANYMI KLUCZAMI RFID!

Kalkulator NR <-> SU

Dodatkem do funkcji przesuwania i dodawania zakresów jest **Kalkulator Nr <-> SU** (gdzie: Nr – numer lokalu, SU – fizyczny numer unifonu), który podaje aktualnie dodane numery oraz odpowiadające im adresy fizyczne, które należy ustawić w unifonach. Kalkulator umożliwia także edytowanie poszczególnych przypisań numer lokalu – numer unifonu.

Aby zmienić przypisanie należy wybrać **Kalkulator Nr <-> SU**, wybrać za pomocą klawiszy przypisanie, które ma być zmienione, zatwierdzić , podać nowy numer i zatwierdzić naciskając . Zmiana przypisania będzie możliwa tylko wtedy, gdy nowy numer nie jest zajęty.

Numeracja dodatkowa

Za pomocą tej funkcji użytkownik może przypisać do jednego unifonu kilka adresów lokalu. SU oznacza numer fizyczny unifonu, NR numer lokalu a znaki P1-P6 numery przypisania. Można dokonać do 6 przypisań, co oznacza, iż jeden unifon może być wywoływany po wpisaniu 6 różnych numerów lokalu.

Numeracja ABCD

Za pomocą tej funkcji, można wybieranie adresu poszerzyć o literę, np. 10A, 10B, 10C. Po włączeniu tej funkcji, na ekranie pojawia się podobny widok jak przy kalkulatorze NU-SU. Numerację ABCD można dodać jedynie do istniejącego numeru lokalu. Należy wybrać żądany numer i zatwierdzić . Jeśli nie ma przypisanej numeracji ABCD, na ekranie pojawi się „----”, natomiast w przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie wpis ABCD dla danego numeru, składający się z 4 znaków (trzy cyfry i jedna litera). Klawiszami **7** oraz **9** użytkownik może wybierać znak do edycji. Trzy pierwsze znaki mogą być jedynie cyframi, natomiast ostatni znak jest literą z zakresu A-Z. Ustawienie 4 znaków „-” oznacza pusty wpis, natomiast trzy cyfry i „-” zamiast litery, oznacza wpis bez litery. Może on być użyty w przypadku łączonej numeracji – takiej, w której dla jednego numeru są przypisane litery, ale jest też mieszkanie bez oznaczenia literowego jak np. 10, 10A, 10B, 10C. Po zakończeniu wprowadzania wpisu, należy zatwierdzić przyciskiem .

12.3.2. Testy Serwisowe

Unifony odebrane

Jedną z przyczyn nieprawidłowego działania instalacji może być niewłaściwe odłożenie słuchawki jednego z unifonów. By ułatwić instalatorom pracę wprowadzono funkcję automatycznego wyszukiwania takich unifonów. W momencie napotkania na unifon z nieodłożoną słuchawką, panel wstrzymuje sprawdzanie i wyświetla na ekranie komunikat „**NUMER XXX ODEBRANY**”, gdzie XXX jest numerem unifonu. Komunikat będzie wyświetlany do momentu odłożenia słuchawki, bądź naciśnięcia przycisku **#**. Na koniec procedury panel wyświetla komunikat informujący o ilości unifonów z nieodłożoną słuchawką.

Unifony źle podłączone

Aktywacja tej opcji powoduje przejście po wyjściu z menu *Ustawienia* w Tryb Serwisowy, powodujący, że źle podłączone unifony generują dźwięk, co pozwala na wykrycie usterek.

Test zaczepu

Przy tej operacji elektrozaczep zostanie uruchomiony na czas 30s. Działanie elektrozaczepu sygnalizowane jest zawsze komunikatem „<<**OTWARTE**>>”. Test można przerwać wciskając przycisk **#**.

Test przekaźnika

Przy tej operacji przekaźnik zostanie uruchomiony na czas 30s. Działanie przekaźnika sygnalizowane jest zawsze komunikatem „<<**AKTYWNY**>>”. Test można przerwać wciskając przycisk **#**.

Test komunikacji

Test komunikacji pozwala sprawdzić czy panel jest poprawnie podłączony do drugiego panelu lub modułu komunikacyjnego OPH4. Pozwala to między innymi na sprawdzenie poprawności podłączenia linii interfejsu szeregowego (IS).

W zależności od trybu pracy funkcja wyświetla:

- **Tryb jednobramowy**

Podstawowy tryb pracy, jeśli do panelu SL255 nie jest podpięty drugi panel albo moduł komunikacyjny.

- **Tryb dwa panele**

Dwa panele połączone linią IS. Panel oprócz trybu pracy pokazuje na jakim kanale pracuje w obecnym połączeniu. Litera „P” przy numerze kanału oznacza, że panel ustawiony jest na kanale podstawowym.

- **Tryb z OPH4**

Panel SL255 współpracuje z modułem komunikacyjnym OPH4MS w systemie wielowejściowym lub master-slave. Wyświetla się bieżący tryb pracy („Z OPH4”) i numer kanału, do którego podpięty został panel. Jeśli panel wpięty jest do kanału podstawowego, zostanie to zasygnalizowane literą „P”. Wyświetlana jest także wersja oprogramowania modułu komunikacyjnego.

**JEDNO
BRAMOWY**

Ilustracja 19: Wynik testu komunikacji w trybie pracy jednobramowym

**DWA PANELE
KANAL NR: OP**

Ilustracja 20: Wynik testu komunikacji w trybie pracy dwa panele

**Z OPH4 V4.11
KANAL NR: OP**

Ilustracja 21: Wynik testu komunikacji w trybie pracy z OPH4

Włącz tryb instalacji

Po aktywacji trybu instalacji wszystkie funkcje panelu działają normalnie, możliwe jest jednak dodatkowo wywołanie połączenia z poziomu unifonu. Aby włączyć tryb należy: podnieść słuchawkę unifonu, nacisnąć trzykrotnie przycisk elektrozaczepu, poczekać na krótki sygnał dźwiękowy rozpoznania unifonu i po sygnale odłożyć słuchawkę – panel po chwili oddzwoni. Po wyjściu z menu *Ustawienia* działanie *Trybu instalacji* jest sygnalizowane ikoną w prawym górnym rogu wyświetlacza. *Tryb instalacji* wyłącza się automatycznie po upływie 3 h.

Wersja firmware

Panel wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania.

12.4. Kontrola dostępu

Ta grupa pozwala na edycję funkcji związanych z dostępem do urządzenia. Pozwala również na wgląd w numer seryjny urządzenia.

12.4.1. Kod serwisowy

Umożliwia zmianę kodu serwisowego (8 cyfr), po uprzednim podaniu aktualnego kodu.

Fabryczny kod serwisowy jest dostarczany przez producenta wraz z panelem na karcie kodów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się zmianę kodu po pierwszym uruchomieniu. Należy wybrać: aktualny kod +  + nowy kod +  + nowy kod + .

!	Fabryczny kod serwisowy rozpoczyna się zawsze od czterocyfrowego prefiksu 1131. W celu zachowania kompatybilności zaleca się, by nowy kod zachował prefiks.
!	Zmiana kodu serwisowego uniemożliwia, w wypadku kradzieży, dostęp do ustawień panela przez wygenerowanie fabrycznego kodu serwisowego na podstawie numeru seryjnego.

12.4.2. Serwisowe klucze RF

RFID

Funkcja umożliwia edycję (dodawanie i usuwanie) zbliżeniowych kluczy serwisowych (instalatora).

Serwisowy klucz RF pozwala na edycję ustawień bez użycia kodu serwisowego. Klucze serwisowe mogą być dodawane i usuwane. Maksymalna liczba serwisowych kluczy RF wynosi 8.

Aby dodać klucz serwisowy należy za pomocą strzałek wybrać numer klucza, przyłożyć nowy klucz w pobliżu modułu czytnika do czasu pojawienia się komunikatu „**DODAJ JAKO KLUCZ X**”, zatwierdzić naciskając . Aby usunąć klucz serwisowy należy wybrać numer klucza, nacisnąć klawisz , po pojawieniu się komunikatu „**USUŃ KLUCZ**” zatwierdzić naciskając .

12.4.3. Sprawdź klucz RF RFID

Funkcja **Sprawdź klucz RF** pozwala na prostą identyfikację klucza. Po jej uruchomieniu i po przyłożeniu klucza panel informuje czy klucz znajduje się już w systemie, czy jest to klucz serwisowy i pod jakim numerem jest zapisany („**KLUCZ XX SERWISOWY**”) czy jest to klucz zwykły użytkownika i do jakiego numeru jest przypisany („**KLUCZ XX DLA NR YY**”), czy jest to klucz ogólny („**KLUCZ XX OGÓLNY**”), czy klucza nie ma w pamięci („**KLUCZ ODRZUCONY**”).

12.4.4. Numer seryjny

Panel wyświetla swój numer seryjny. Numer seryjny panelu został jawnie zapisany w oprogramowaniu panelu, tak aby administrator w dowolnym momencie mógł go odczytać bez demontażu panelu.

12.4.5. Strojenie RFID RFID

Funkcja **Strojenie RFID** pozwala użytkownikowi na **opcjonalne** dostrojenie czytnika breloków RFID zamontowanego w panelu. Aby uruchomić strojenie należy wybrać **Strojenie RFID**. Na ekranie wyświetli się komunikat „**Obecnie: XX**”. Po ustawieniu przez użytkownika nowej wartości program przechodzi do testowania. W momencie wyświetlania napisu „**TESTUJ**” należy przyłożyć brelok do czytnika. Następnie przy komunikacie „**POTWIERDŹ**” nacisnąć przycisk  w celu zaakceptowania wartości, bądź # aby powrócić do funkcji dostrajania.

!	Czytnik jest fabrycznie dostrojony i nie zaleca się stosowania funkcji „Strojenie RFID” w sytuacji w której nie występują problemy z odczytem kluczy RFID.
!	Strojenie RFID należy przeprowadzać w obudowie podtynkowej bądź natynkowej przeznaczonej do montażu panelu Optima 255V2.

12.4.6. Zmień tablice kodów 255V2/Zmień tablice kodów ogólnych SL255

Pozwala na wpisanie innego numeru tablicy kodów niż wygenerowany na podstawie numeru seryjnego. Na podstawie tego numeru generowane są kody ogólne. Po użyciu tej funkcji zostaną automatycznie wygenerowane nowe kody ogólne. Na stronie **www.elfon.com.pl** znajduje się program pomocniczy **GKSOI OPTIMA 255**, który działa w oparciu o taki sam algorytm generacji kodów jak te w panelach serii Optima (patrz 12.6.4).

12.4.7. Zmień tablice kodów indywidualnych SL255

Pozwala na wpisanie innego numeru tablicy kodów niż domyślny, wygenerowany na podstawie numeru seryjnego (np. gdy stary panel został zniszczony lub skradziony, nie ma potrzeby rozdawania mieszkańcom nowych kodów, tylko w nowym panelu można wpisać numer tablicy wygenerowany na podstawie numeru seryjnego starego panelu). Po użyciu tej funkcji zostaną automatycznie wygenerowane nowe kody indywidualne.

12.5. Przywróć domyślne

!	Przywracając domyślne ustawienia należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ustawienia wcześniejsze zostaną bezpowrotnie utracone.
----------	--

12.5.1. Domyślne numery

Przywraca fabryczny sposób numeracji lokali, wraz z pełnym zakresem.

12.5.2. Domyślne ustawienia ogólne

Przywraca fabryczne ustawienia ogólne (pozostawiając niezmiennymi te ustawienia, które mogą zmieniać użytkownicy, lub tylko te, na których zmianę zezwolił instalator).

Przywracanie domyślnych ustawień ogólnych może w pewnych sytuacjach nie dotyczyć czasu dzwonienia ustawianego przez lokatora (jeżeli czas ten został rozszerzony przez lokatora powyżej czasu dzwonienia ustawianego przez instalatora).

12.5.3. Domyślne kody ogólne

Przywraca fabryczne kody ogólne.

12.5.4. Domyślne ustawienia indywidualne

Przywraca fabryczne ustawienia indywidualne dla każdego użytkownika.

12.5.5. Kasuj indywidualne klucze RF RFID

Kasuje pamięć kluczy RF

12.5.6. Kasuj pamięć kodów indywidualnych


Przywraca kody indywidualne według aktualnie podanego numeru tablicy.

12.5.7. Domyślne wszystko

Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne.

12.6. Ustawienia ogólne

12.6.1. Opcje rozmowy

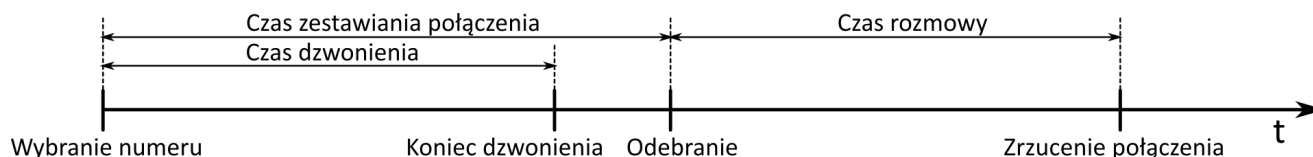

Ilustracja 22: Przebieg rozmowy

Czas na zestawianie połączenia

Maksymalny czas wywołania i czasu na odebranie, ustalany przez instalatora, czas na zestawienie połączenia = czas dzwonienia + czas oczekiwania na odebranie słuchawki. Może być ustawiany w zakresie 1-99s. Domyślną wartością jest 45 sekund.

Czas dzwonienia

Czas, przez który słyszany jest sygnał dzwonka. Maksymalna wartość nie może być większa niż czas zestawiania połączenia. Domyślną wartością jest 15 sekund.

Czas dzwonienia przy odebraniu

Czas, przez który unifon podłączony do panelu dzwoni specjalnym dzwonkiem – sygnalizując nieprawidłowe odłożenie słuchawki. Po czasie tym panel wraca do stanu spoczynkowego. Czas ten można ustawiać w granicach 1-99s. Domyślna ustawiona wartość to 15s.

Przekieruj nieobsługiwane numery

Opcja umożliwia przekierowanie nieobsługiwanych (numery z poza ustawionego zakresu) numerów na inny wybrany numer, np. na portiernię.

12.6.2. Opcje zaczeu

Dźwięk zaczeu

Aktywacja tej opcji powoduje generację dźwięku przez głośnik podczas otwarcia elektrozaczeu.

Typ rewersyjny

Typ rewersyjny pozwala na podłączenie elektrozaczeu typu rewersyjnego lub zwory magnetycznej. W celu zmiany ustawień należy.

!	Elektrozaczep typu rewersyjnego należy podłączać do zacisków EZN i EZP.
---	---

Czas otwarcia elektrozaczeu

Czas otwarcia elektrozaczeu może być ustawiony w zakresie 1-30s.

Otwieranie kodem ogólnym

Włączenie tej opcji umożliwia otwieranie bramy kodami ogólnymi.

Otwieranie kluczem ogólnym

Włączenie tej opcji umożliwia otwieranie bramy ogólnymi kluczami RF.

Otwieranie dodatkowe

Włączenie tej opcji umożliwia otwieranie bramy za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku (może to być 2 przycisk w unifonie) podłączonego do panelu do złącz KE i GND.

Czas otwierania dodatkowego

Czas otwierania dodatkowego może być ustawiony w zakresie 1-30s.

Procedura awaryjna

Aktywacja tej opcji pozwala na otwarcie elektrozaczeu w sytuacji zwarcia linii unifonów. Panel automatycznie rozpoznaje stan zwarcia linii unifonów wyświetlając odpowiedni komunikat. Jeżeli opcja **Procedura awaryjna** jest aktywna naciśnięcie dowolnego przycisku na panelu otwiera elektrozaczep na czas zgodny z ustawieniami indywidualnymi. Należy również zaznaczyć, że podczas awarii linii, gdy nie są aktywne opcje procedury awaryjnej dla przekaźnika ani elektrozaczeu, jest możliwe wejście do ustawień panela lub otworzenie zamka poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.

12.6.3. Opcje przekaźnika

Ustawienia wyjścia przekaźnika można zmieniać analogicznie do ustawień elektrozaczeu. Dodatkową zaletą, którą posiada ten element jest możliwość ustawienia go w „Tryb zgodności z elektrozaczepem”. Tryb taki pozwala niezależnie od wcześniejszych ustawień przekaźnika na korzystanie z ustawień elektrozaczeu.

Używaj jako zamek

Wszystkie ustawienia przypisane do elektrozaczepu skopiowane zostają do ustawień przekaźnika, przez co wyjście przekaźnikowe zachowuje się identycznie jak wyjście na elektrozaczep. Po wyłączeniu tej opcji ustawienia dotyczące przekaźnika zostają przywracane.

12.6.4. Ogólne kody otwarcia

Pozwala na zmianę ogólnych kodów otwarcia.

Na stronie www.elfon.com.pl znajduje się program pomocniczy **GKSOI OPTIMA 255**, który działa w oparciu o taki sam algorytm generacji kodów jak te w panelach serii Optima. Program umożliwia wygenerowanie zestawu kodu serwisowego, 8 kodów ogólnych oraz 255 kodów indywidualnych dla podanego numeru seryjnego panela. Podawanym 8-cyfrowym numerem może być także numer tablicy kodów indywidualnych, który można zmienić w menu panela, pozycja: **Ustawienia->Przywróć domyślne->Zmień tablicę numerów indywidualnych** i w ten sposób w wygodny sposób zdefiniować 255 nowych kodów indywidualnych.

12.6.5. Ogólne klucze RFID RFID

Funkcja umożliwia dodanie oraz usunięcie jednego z aktualnych kluczy.

12.6.6. Tryb Wielowejściowy SL255

Pozwala na ustawienie trybu wielowejściowego.

!	Od wersji 3.500 panel sam wykrywa w jakim trybie ma pracować i opcja „Tryb Wielowejściowy” nie występuje.
----------	--

12.6.7. Opcje różne

Wymagaj  po numerze

Jeśli ta opcja jest aktywna zestawianie połączenia następuje tylko w momencie gdy użytkownik potwierdzi wybrany numer wciskając klawisz . Gdy opcja nie jest aktywna zestawienie połączenia następuje po 3s od wprowadzenia przez użytkownika numeru mieszkania lub po potwierdzeniu klawiszem .

Dźwięk klawiatury

Włącza lub wyłącza dźwięk klawiszy.

Wieloton klawiszy (klawiatury)

Naciśnięcie klawiszy powoduje generowanie tonów DTMF.

Klawisz przekaźnik

Uruchomienie przekaźnika wraz z każdorazowym naciśnięciem dowolnego przycisku klawiatury. Gdy ta opcja jest aktywna naciśnięcie dowolnego klawisza w stanie czuwania panelu będzie powodowało uruchomienie przekaźnika. Przekaźnik uruchamiany jest na czas ustawiany w opcjach przekaźnika.

Funkcja Serwis

Za pomocą tej funkcji instalator może włączyć komunikat **„KONTAKT Z SERWISEM”**, wyświetlający się po 1 lub 2 latach działania urządzenia. Jeśli ustawiona została wartość 1 rok lub 2 lata, ponownym wejściu do funkcji, obok ustawionego okresu wyświetlać się będzie liczba miesięcy pracy urządzenia (np. dwa miesiące – M02). Po upływie zadanego czasu, na ekranie startowym panelu, co 15s będzie wyświetlany komunikat **„KONTAKT Z SERWISEM”**. Aby wyłączyć komunikat, należy ustawić w funkcji wartość **<BRAK>**.

Dom jednorodzinny

Zmiana komunikatu powitalnego. Gdy ta opcja jest aktywna powitalny komunikat wyświetlany przez panel ma postać: „**WYBIERZ NR 1 I POCZEKAJ**” lub „**WYBIERZ NR 1 I NACIŚNIJ** ” (patrz **Wymagaj  po numerze**).

12.6.8. Przyciski OP-J4

Mapowanie do 12 przycisków modułów OP-J4 na numery fizyczne unifonów. Panele Optima pozwalają na podłączenie do 3 modułów wybierania 4 przyciskowego OP-J4. Każdy moduł posiada cztery przyciski, którym można przypisać wybieranie dowolnego **numera fizycznego** unifonu. Numery unifonów przypisywane są numerom porządkowym modułów OP-J4 (patrz „*OP-J4 czteroprzyciskowy moduł wybierania – instrukcja instalacji*”).

12.7. Ustawienia indywidualne

Umożliwiają indywidualne ustawienie wybranych funkcji dla każdego użytkownika. Ich edycja możliwa jest poprzez wejście kodem serwisowym lub kodem użytkownika, jeśli ma on odblokowaną edycję ustawień indywidualnych.



Zarówno w ustawieniach indywidualnych, jak również w opcjach zezwolenia na edycję – po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu „Zapisać?” - jest możliwość za pomocą strzałek (góra, dół) wybrać opcje: „Zapisz dla grupy...” oraz „Zapisz dla wszystkich”.

12.7.1. Dzwonek i rozmowa

Melodia dzwonka

Wybór melodii wywołania z panelu zewnętrznego. Dostępnych jest 6 melodii dzwonka. Dzwonek numer 5 jest dzwonkiem narastającym, zaczyna dzwonić od poziomu głośności 1, i dochodzi do poziomu głośności ustawionego przez użytkownika. Dzwonek numer 6 jest dzwonkiem opadającym, zaczyna grać od głośności ustawionej dla danego lokalu. Aby zmienić należy wpisać numer lokalu. Pojawi się ekran informujący o obecnym ustawieniu (DLA **NR X / DZWONEK Y** - gdzie **X** jest **numerem fizycznym** unifonu, a **Y** numerem dzwonka), za pomocą strzałek należy wybrać żądane ustawienie i zatwierdzić wybór klawiszem . Następnie można wybrać opcję „**ZAPISZ DLA WSZYSTKICH**” lub opcję „**ZAPISZ DLA GRUPY**”.

Głośność dzwonka

Zmiana głośności dzwonka następuje po wybraniu poziomu głośności z zakresu 1 do 3.



Ustawienie głośności wywołania z poziomu panela dotyczy unifonów, nie dotyczy wideomonitorów OP-VM.

Czas dzwonienia

Ustawienie czasu, przez który unifon dzwoni.

Unifon jako dzwonek

Wyłącza fonię (wyłączony mikrofon i głośnik w kasecie), działa tylko wywołanie i możliwość otwierania elektrozaczepek.

12.7.2. Otwieranie zamka

Otwieranie pierwszym przyciskiem

Zezwolenie na otwieranie elektrozaczepu pierwszym przyciskiem w unifonie. Jeśli opcja ta zostanie zmieniona na „**NIE**” nie będzie możliwe otwarcie elektrozaczepu z poziomu unifonu.

Otwieranie kluczem RF

Zezwolenie na otwieranie zamka kluczem RFID.

Otwieranie kodem

Zezwolenie na otwieranie zamka przy użyciu kodu.

Potwierdzenie użycia klucza RF

Sygnalizuje dźwiękiem w wybranym unifonie użycie indywidualnego klucza RFID.

Potwierdzenie użycia kodu otwarcia

Sygnalizuje dźwiękiem w wybranym unifonie użycie indywidualnego kodu otwarcia.

Potwierdzenie użycia błędnego kodu

Sygnalizuje dźwiękiem w wybranym unifonie użycie błędnego kodu otwarcia.

12.7.3. Otwieranie przekaźnika

Jeżeli w ustawieniach ogólnych nie został włączony tryb zgodności z elektrozaczepem, wówczas poniższe opcje są aktywne. W przeciwnym przypadku zmiana tych opcji zostaje zablokowana. Działanie poniższych funkcji jest analogiczne z funkcjami pracy elektrozaczepu.

- Otwieranie pierwszym przyciskiem
- Otwieranie drugim przyciskiem
- Otwieranie kluczem RF
- Otwieranie kodem
- Potwierdzenie użycia klucza RF
- Potwierdzenie użycia kodu otwarcia
- Potwierdzenie użycia błędnego kodu

Za pomocą opcji *Otwieranie drugim przyciskiem* możliwa jest aktywacja drugiego przycisku unifonu Elfon OP-U7 lub przycisku otwarcia bramy w monitorze OP-VM. Po ustawieniu opcji na **TAK** naciśnięcie przycisku w czasie zestawionego połączenia uruchamia przekaźnik w panelu (wyjścia NO CON).

12.7.4. Kod otwarcia

Zmiana kodu otwarcia zamka dla numeru, użytkownik (logujący się kodem indywidualnym) musi podać stary kod, instalator (logujący się kodem serwisowym) nie.

12.7.5. Edytuj klucze RF

Edycja kluczy RFID, dodawanie i usuwanie.



Edycja kluczy RFID, łącznie z przypisywaniem kluczy RFID do poszczególnych lokali możliwa jest także z poziomu komputera za pomocą oprogramowania Optima PC .



Zarówno kody indywidualne jak i indywidualne klucze RF są przypisane do konkretnego numeru mieszkania. Usunięcie numeracji spowoduje usunięcie korespondujących kluczy RF oraz kodów indywidualnych.

12.7.6. Wyłączenie unifonu

Wyłącza unifon (panel nie wywołuje, nie zestawia połączeń etc.).

12.7.7. Włącz Autootwieranie

(Dawniej Włącz Tryb Gabinetu) Aktywacja tej opcji pozwala na automatyczne otwarcie elektrozaczepu w momencie wybrania numeru lokalu jeżeli słuchawka unifonu będzie odwieszona.

12.8. Zezwolenie na edycję

Administrator zezwala lub blokuje możliwość edycji poszczególnych parametrów przez użytkownika. Wszystkie ustawienia związane z zezwoleniem edycji można ustawiać w podobny sposób. Jeśli użytkownik pozbawiony jest praw do edycji ustawień indywidualnych, nie jest w jego przypadku możliwe wejście do menu ustawień indywidualnych.

12.8.1. Zezwól na wszystko

Zezwala na edycję wszystkich ustawień przez użytkowników.

12.8.2. Blokuj wszystko

Blokuje użytkownikowi możliwość edycji wszystkich ustawień. Jeśli zablokowano wszystko, użytkownik nie widzi menu użytkownika.

13. Zasady bezpieczeństwa przy montażu i użytkowaniu

- Przed otwarciem obudowy panelu należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania
- Przed podłączaniem zewnętrznych elementów systemu do zacisków panelu dokładnie sprawdzić prawidłowość połączeń (właściwe zaciski, biegunowość itd.)
- Unikać zwarcia między zaciskami panelu
- Nie narażać panelu na kontakt z substancjami chemicznymi mogącymi oddziaływać z metalami, plastikami itd.
- W czasie montażu stosować się do ogólnych zasad BHP

14. Ustawienia fabryczne

- domyślny zakres numerów 1-255
- domyślny kod serwisowy (generowany na podstawie numeru seryjnego)
- domyślne kody ogólne (generowane na podstawie numeru seryjnego),
- domyślne kody indywidualne (generowane na podstawie numeru seryjnego)
- brak serwisowych kluczy RF
- brak ogólnych kluczy RF
- brak indywidualnych kluczy RF

Pozostałe domyślne ustawienia:

- ustawienia ogólne:
 - opcje rozmowy
 - czas rozmowy = 45s
 - czas zestawiania połączenia = 45s
 - czas dzwonienia = 15s

- czas dzwonienia przy odebraniu = 15s
- przekieruj nieobsługiwane nr = NIE
- opcje zaczepu
 - dźwięk zaczepu = TAK
 - typ rewersyjny = NIE
 - czas otwarcia = 3s
 - otwieranie kodem ogół = TAK
 - otwieranie kluczem ogół. = TAK
 - otwieranie dodatkowe = TAK
 - czas otwarcia dod. = 4s
 - procedura awaryjna = TAK
- opcje przekaźnika
 - używaj jako zamek = NIE
 - czas otwarcia = 3s
 - otwieranie kodem ogół. = TAK
 - otwieranie kluczem ogół. = TAK
 - otwieranie dodatkowe = NIE
 - czas otwarcia dod. = 4s
 - procedura awaryjna = TAK
- opcje różne
 - wymagaj 'dzwonek' po numerze = NIE
 - dźwięk klawiatury = TAK
 - wieloton = NIE
 - funkcja serwis = BRAK
 - dom jednorodzinny = NIE
- ustawienia indywidualne
 - dzwonek i rozmowa
 - melodia dzwonka = 3
 - głośność dzwonka = 3
 - Czas dzwonienia = 15s
 - unifon jako dzwonek = NIE
 - otwieranie zamka
 - otwieranie pierwszym przyciskiem = TAK
 - otwieranie kluczem RF = TAK
 - otwieranie kodem = TAK
 - potwierdzenie użycia klucza RF = TAK
 - potwierdzenie użycia kodu otwarcia = TAK
 - potwierdzenie użycia błędnego kodu = TAK
 - otwieranie przekaźnika
 - otwieranie pierwszym przyciskiem = NIE
 - otwieranie drugim przyciskiem = TAK
 - otwieranie kluczem RF = NIE
 - otwieranie kodem = TAK
 - potwierdzenie użycia klucza RF = NIE
 - potwierdzenie użycia kodu otwarcia = TAK
 - potwierdzenie użycia błędnego kodu = TAK
 - wyłączenie unifonu = NIE
 - autootwieranie/włącz tryb gabinetu = NIE
- zezwolenie na edycję – domyślnie edycja wszystkich ustawień indywidualnych jest zablokowana

15. Rozwiązywanie typowych problemów

Podczas rozmowy słyszeć pisk, lub słyszeć pisk przy odkładaniu słuchawki unifonu	W pierwszej kolejności zmniejszyć czułość mikrofonu panelu (potencjometr MIKROFON) lub zmniejszyć głośność panelu (potencjometr GŁOŚNOŚĆ). Jeżeli sytuacja dotyczy rozmowy z konkretnym unifonem można spróbować regulacji potencjometru unifonu (nie w każdym modelu). Ewentualnie spróbować ustawić balans (potencjometr BALANS).
W czasie rozmowy słyszeć przydźwięk sieci energetycznej	Za niskie napięcie zasilania centrali. Zwiększyć napięcie zasilania (nie przekraczać 15VAC) Długie przewody zasilające. Zwiększyć przekroje przewodów zasilających. Zbyt mała moc wyjściowa zasilacza centrali. Zwiększyć moc wyjściową.
Panel wyświetla komunikat: <USZK. EEPR>	Uszkodzony układ pamięci wewnętrznej centrali. Kontakt z serwisem.
Panel wyświetla komunikat: <USZK. RFID>	Uszkodzony układ czytnika RFID. Kontakt z serwisem.
Panel wyświetla komunikat: <USZK. KLAW>	Uszkodzona klawiatura. Kontakt z serwisem.
Panel wyświetla komunikat: <ZWAR. LINIA>	Zwarta linia unifonów. Należy usunąć zwarcie. Uwaga: Po usunięciu zwarcia panel może jeszcze przez 10 s wyświetlać komunikat o zwarcu linii
Użycie ogólnego/indywidualnego kodu lub klucza RFID nie otwiera elektrozaczepek, mimo braku informacji o błędnym kodzie lub niezalogowanym kluczu RFID	Sprawdzić czy ustawione jest zezwolenie na otwarcie elektrozaczepek odpowiednio kodem ogólnym/indywidualnym czy kluczem RFID.
Po wybraniu lokalu panel wyświetla komunikat: ZŁY NUMER	Wybrany numer nie jest dodany do obsługiwanych zakresów
Po wybraniu lokalu panel natychmiast wraca do wyświetlania komunikatu głównego	Ustawiony jest: zerowy czas zestawiania połączenia w ustawieniach ogólnych, lub zerowy czas dzwonienia w ustawieniach indywidualnych. lub zerowy czas dzwonienia dla wybranego fizycznego numeru unifonu w ustawieniach indywidualnych (patrz 5.5.1)
Unifon nr 1 zostaje czasem wybrany podczas łączenia się z unifonem o innym numerze	Problem pojawiający się w niektórych instalacjach domofonowych. Zmienić adresację unifonu o nr 1 na inną
System wielowejsciowy Panel wyświetla komunikat: <WYBIERZ PONOWNIE> przy każdej próbie nawiązania połączenia z unifonem	Sprawdzić połączenie każdego panela wykorzystując opcję Test komunikacji. W przypadku pracy z modułem OP-H4MSV2 upewnić się, że jeden z paneli podłączony jest do kanału 0 modułu (patrz „OP-H4MSV2 czterokanałowy moduł komunikacyjny, instrukcja instalacji”) Sprawdzić czy linie danych paneli są podłączone z zachowaniem prawidłowej polaryzacji

Dodatek A. Formularz kodów wejścia dla użytkowników.

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod Wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

Nr lokalu:
Kod wejścia:

ELFON Sp. z o. o.
30-727 Kraków, Pana Tadeusza 4
www.elfon.com.pl

tel. 12 292 48 70 wew. 49

tel. 12 292 48 71 wew. 49

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami baterii i zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapewnienia przestrzegania wyżej wymienionych ustaw posiadamy stosowną umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektorecykling.

