

Instrukcja uniwersalna dla wszystkich paneli domofonowych ACO z grup CDN i INSPIRO.


Urządzenia ACO posiadają opisane niżej elementy i funkcje w zależności od modelu.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem budynku lub wykwalifikowanym instalatorem.

Montaż paneli może być wykonywany tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Aby zachować urządzenie w pełni sprawne, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Elementy paneli (w zależności od wersji)

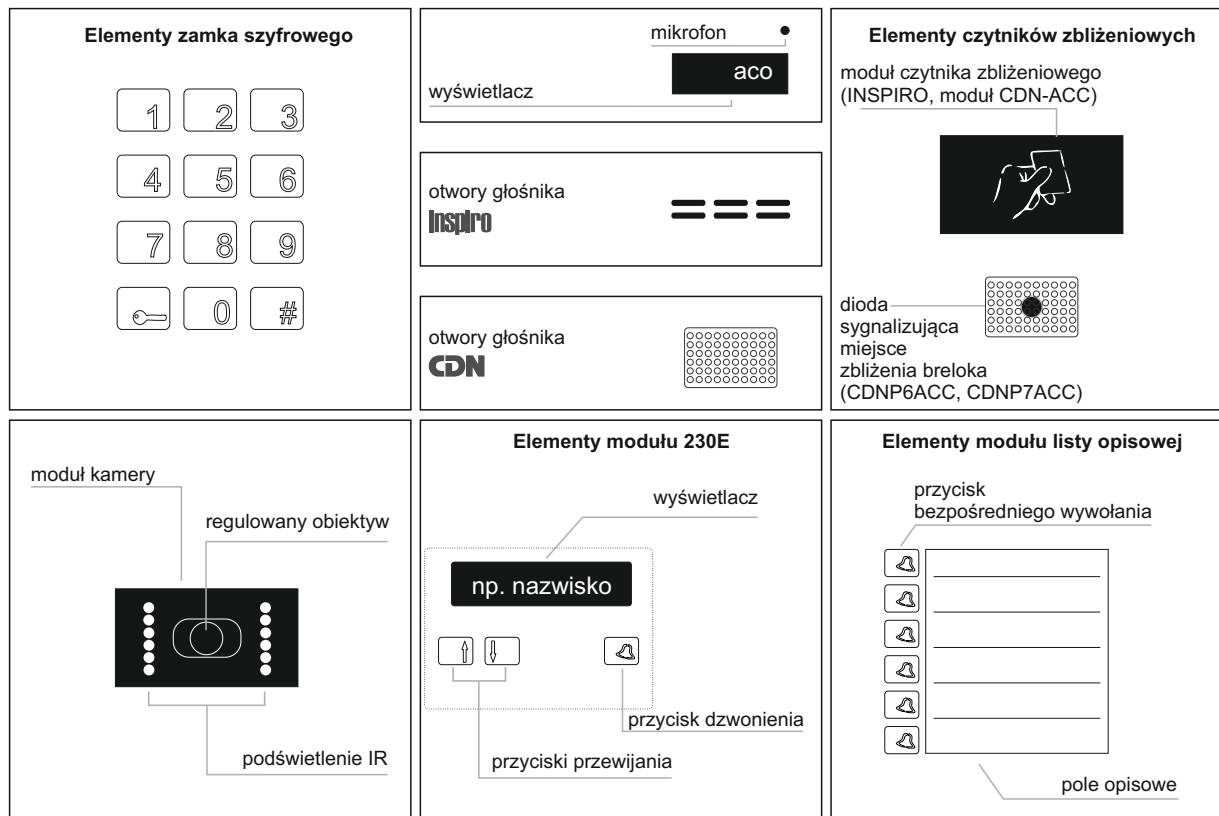

Nawiązywanie połączenia

Panele z zamkiem szyfrowym:

- Aby zadzwonić na dany adres, wybierz numer mieszkania naciskając odpowiednią cyfrę / numer na klawiaturze. Domofon wykona próbę nawiązania połączenia automatycznie po 3 sekundach.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#”.
- Błędy kasuj przyciskiem „#”

Panele z zamkiem szyfrowymi i przyciskami bezpośredniego wywołania:

- Aby zadzwonić na wybrany adres, naciśnij „dzwonek” na module bezpośredniego wywołania lub wybierz numer na klawiaturze zamka szyfrowego.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#” na panelu.
- Błędy kasuj przyciskiem „#”

Panele z modulem 230E

- Wyszukaj adresata za pomocą przycisków przewijania „strzałka w górę”, „strzałka w dół”, a następnie naciśnij „dzwonek” na module.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#” na panelu.
- Adresata można wywołać również bezpośrednio z klawiatury zamka szyfrowego.

Po nawiązaniu połączenia adresat może zwolnić elektrozaczep (otworzyć drzwi / furtkę), co sygnalizowane jest optycznie (napis „WEJDŹ”, mruganie wyświetlacza oraz klawiatury) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi.

Otwieranie za pomocą kodu administratora

- Aby otworzyć drzwi / furtkę za pomocą kodu administratora, naciśnij „kluczyk”, a następnie wprowadź 4 lub 6-cio cyfrowy kod. Jeśli nie znasz swojego kodu administratora, skontaktuj się z instalatorem.

W zależności od modelu i konfiguracji urządzenia dostępnych jest od 1 do 5 kodów administratora.

Otwieranie za pomocą breloka zbliżeniowego

- Aby otworzyć drzwi, zbliż jeden z breloków administratora do czytnika, który zależnie od modelu domofonu, może być umiejscowiony w górnej lub dolnej części urządzenia (patrz rys. Elementy czytników zbliżeniowych). Nastąpi zwolnienie elektrozaczepek, co sygnalizowane jest optycznie (napis „WEJDŹ”, mruganie wyświetlacza oraz klawiatury) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi.

Panele z kamerą

- Kamera jest kolorowa, podgrzewana i posiada regulowaną pozycję kierunku obserwacji +/- 20° w poziomie.

UWAGA!

- Chronić urządzenie przed pyłem.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki z delikatnym detergentem odtłuszczającym.
- Szarpanie za klamkę przy zablokowanym elektrozaczepek grozi uszkodzeniem drzwi lub elektrozaczepek.
- Nie należy rozbierać obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu instalatorowi.



PRODUCENT

ACO

Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

tel./fax +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl

www.aco.com.pl

familio inspiro CDN